

## Выключатели-разъединители и предохранители

# Выключатели-разъединители и предохранители

## Выключатели-разъединители

**NF2**

Стр. 2

**NH40**

Стр. 15

**NH40S**

Стр. 20

**NH40SZ**

Стр. 25

## Выключатели-разъединители-предохранители

**NHRT40**

Стр. 38

**NHR17**

Стр. 41

## Предохранители

**RT28**

Стр. 44

**RT36**

Стр. 48

7

Выключатели-  
разъединители

# NF2

## Модульные выключатели-разъединители


### Описание

Модульные выключатели-разъединители серии NF2 предназначены для применения в сетях 50 Гц, напряжением до 690 В переменного тока, при номинальных токах до 125 А. Используются для нечастого включения и отключения цепи и изоляции источника электроснабжения.

Соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1.Общие правила», ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями», ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления».



### Структура условного обозначения

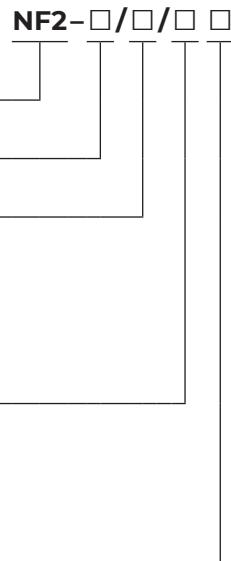

Обозначение серии

Условный тепловой ток

Количество полюсов: 3

Способ установки:

DI – установка на DIN-рейку

Н – установка на монтажную плату

HH – установка на DIN-рейку или монтажную плату

DO – с выносной рукояткой управления для установки на дверь

BO – в пластиковом коробе

Цвет рукоятки:

R – серая рукоятка с замком

RY – красно-желтая рукоятка

B – черная прямая рукоятка

BR – черная рукоятка (с замком)

### Преимущества

- ▶ Гарантированное разъединение (индикация положения контактов).
- ▶ Простота монтажа.
- ▶ Высокая электрическая и механическая износостойкость.

### Условия эксплуатации

- ▶ Температура окружающего воздуха: от -25 до +40 °C.
- ▶ Высота над уровнем моря: до 2000 м.
- ▶ Относительная влажность: не более 50 % при температуре окружающего воздуха 40 °C в месте установки, при более низкой температуре относительная влажность может быть выше. Например, при температуре 20 °C относительная влажность может быть 90 %. Во избежание выпадения конденсата на поверхности изделия вследствие перепадов температур следует принять специальные меры.
- ▶ Степень загрязнения: III.


## Основные технические параметры

Тип	NF2-40			NF2-80			NF2-125						
Номинальное напряжение изоляции ( $Ui$ ), В	800			8									
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение ( $Ui_{imp}$ ), кВ													
Ток термической стойкости ( $Ith$ ), А	25	32	40	63	80	100	125						
Номинальный рабочий ток $Ie$ (А, AC23A)	400 В	25	32	40	63	80	100	125					
	690 В	25	25	25	40	40	63	63					
Номинальный кратковременно допустимый ток ( $lcw$ ), 1 с, кА	1,26			1,5			2,75						
Номинальная наибольшая включающая способность ( $Icm$ ), кА	1,8			2,1			3,9						
Количество полюсов	3Р, 3Р+N												
Сечение провода (жесткий провод), $\text{мм}^2$	1,5÷16			2,5÷35			10÷70						
Момент затяжки винтов, Н·м	1,2÷1,4			2,5÷2,8			3,5÷4						
Электрическая износостойкость, циклов ВО	2000												
Механическая износостойкость, циклов ВО	100000												
Степень защиты	IP20, IP65 (с защитной оболочкой)												


Тип	NF2-HH (механическая блокировка)								
Спецификация	Механическая блокировка IM2: для комбинации на 6-8 полюсов								
Номинальное напряжение изоляции ( $Ui$ ), В	800								
Номинально выдерживаемое импульсное напряжение ( $Ui_{imp}$ ), кВ	8								
Ток термической стойкости ( $Ith$ ), А	63	80	100	63	80	100	63	80	100
Номинальный рабочий ток $Ie$ (А, AC23A)	400 В	63	80	80	63	80	63	80	80
	690 В	40	40	40	40	40	40	40	40
Номинальный кратковременно допустимый ток ( $lcw$ ), 1 с, кА	1,5								
Количество полюсов	6, 8								
Сечение провода (жесткий провод), $\text{мм}^2$	2,5÷35								
Момент затяжки винтов, Н·м	2,5÷2,8								
Электрическая износостойкость, циклов ВО	2000								
Механическая износостойкость, циклов ВО	100000								

## Габаритно-присоединительные размеры


NF2-40/DI



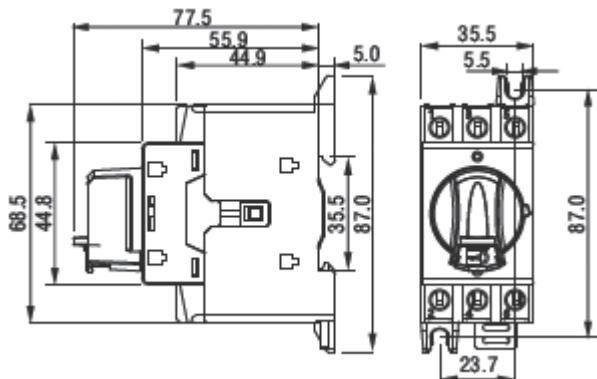


NF2-80/DI

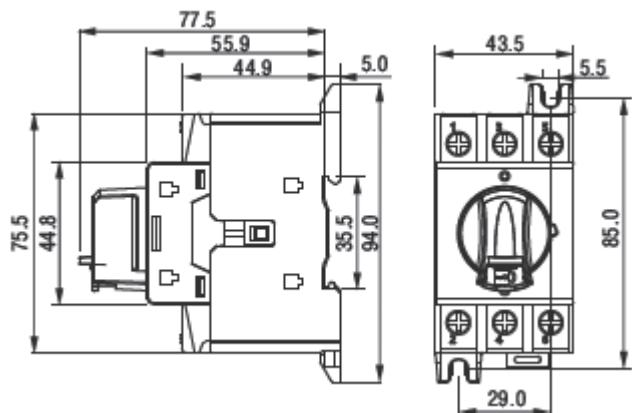


NF2-125/DI

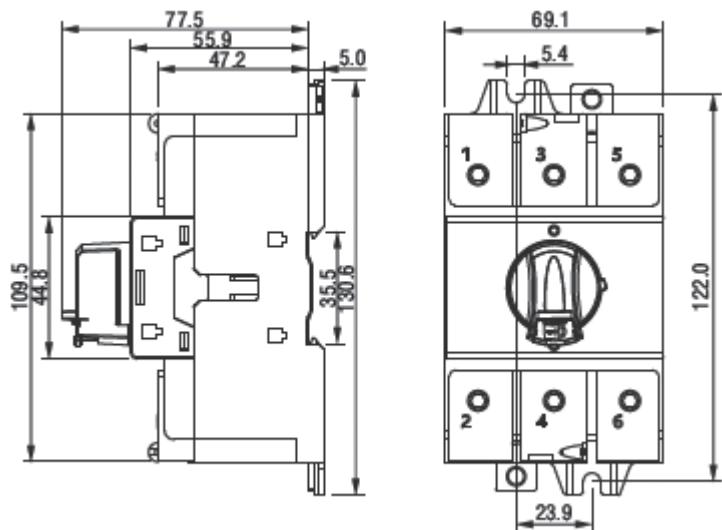


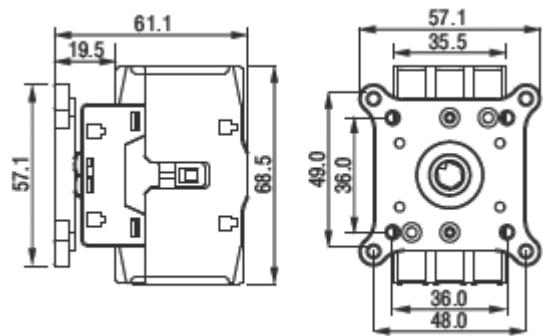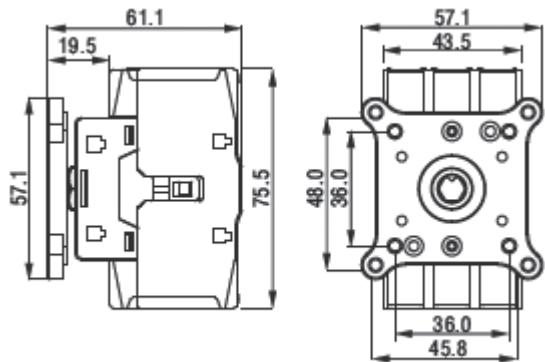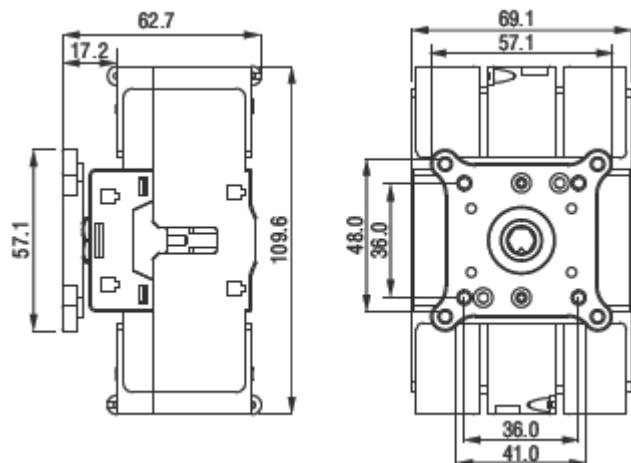**NF2-40/H****NF2-80/H****NF2-125/H**


**NF2-40/TS**



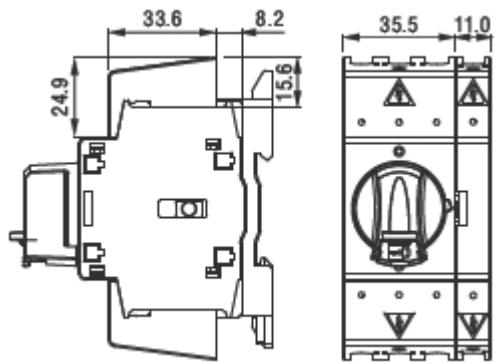


**NF2-80/TS**

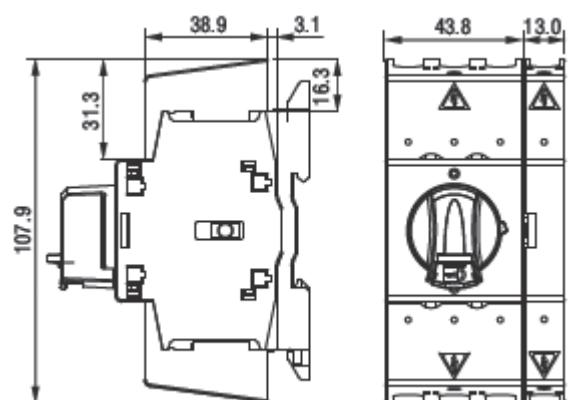


**NF2-125/TS**

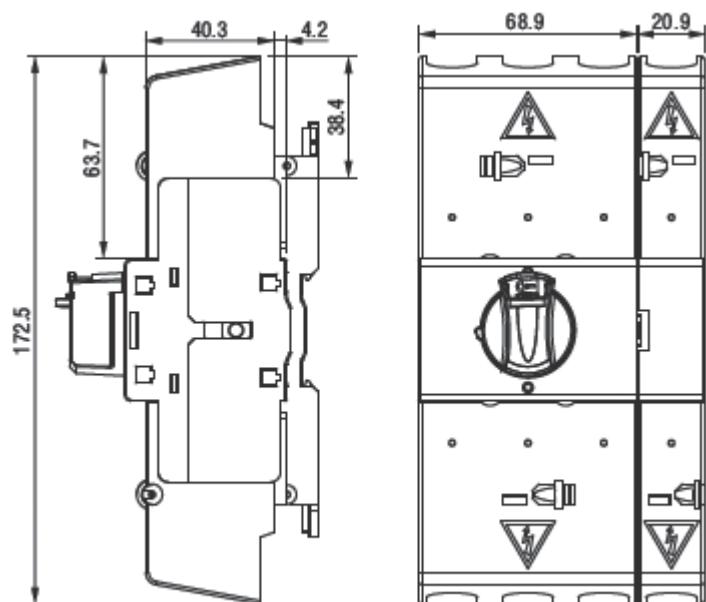


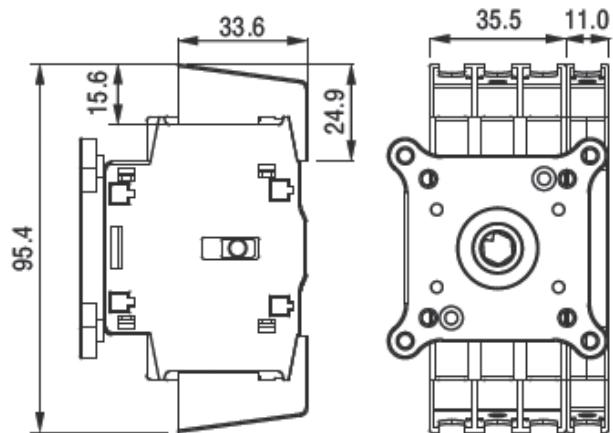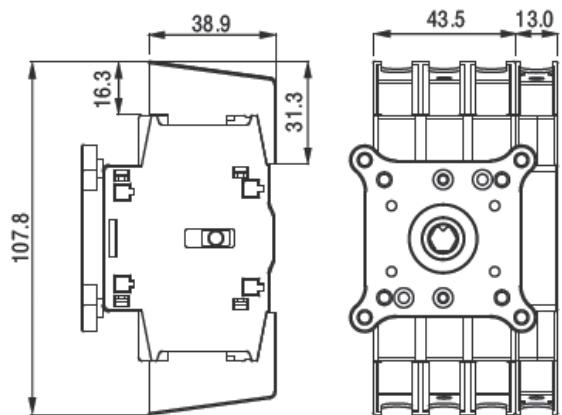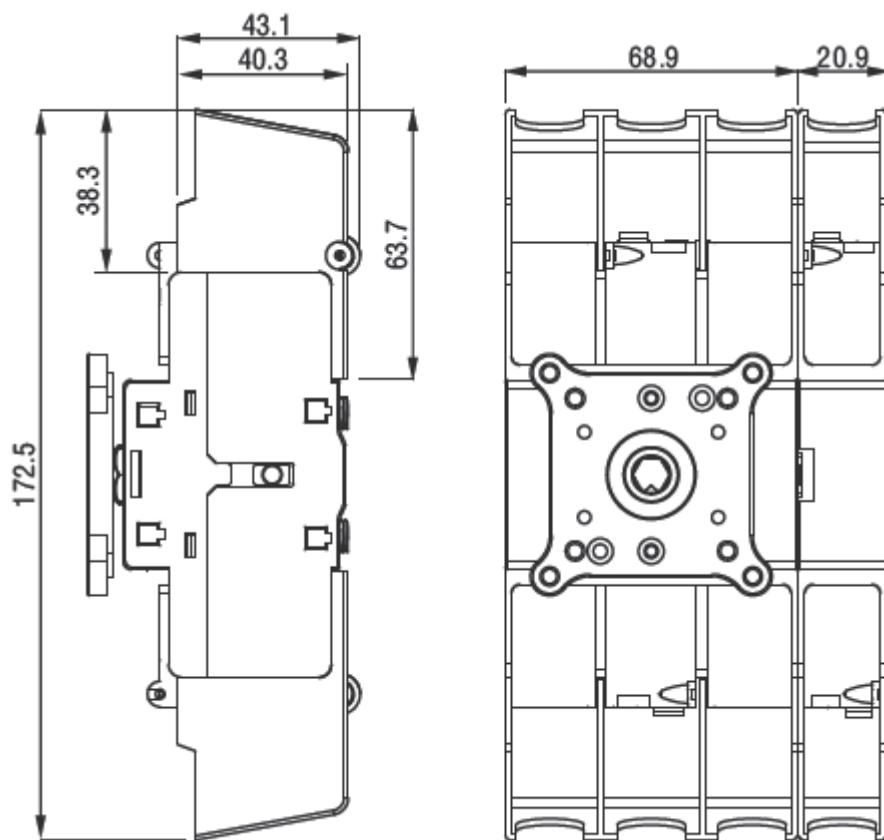**NF2-40/HTS****NF2-80/HTS****NF2-125/HTS**


**NF2-40/PN\PS\PD\PE**



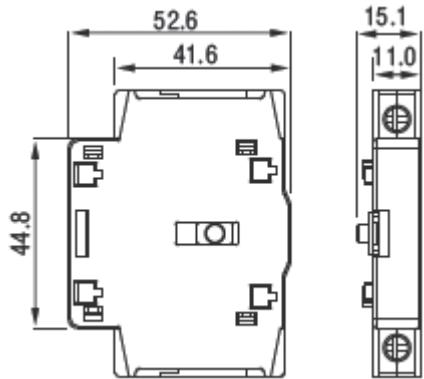


**NF2-80/PN\PS\PD\PE**

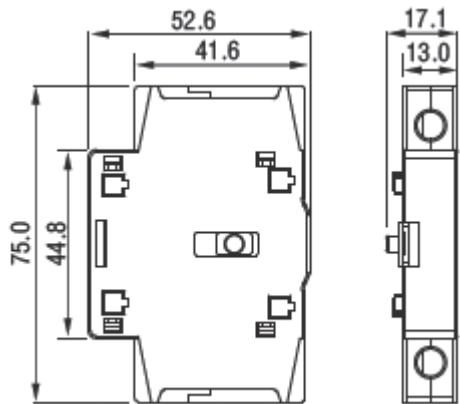


**NF2-125/PN\PS\PD\PE**

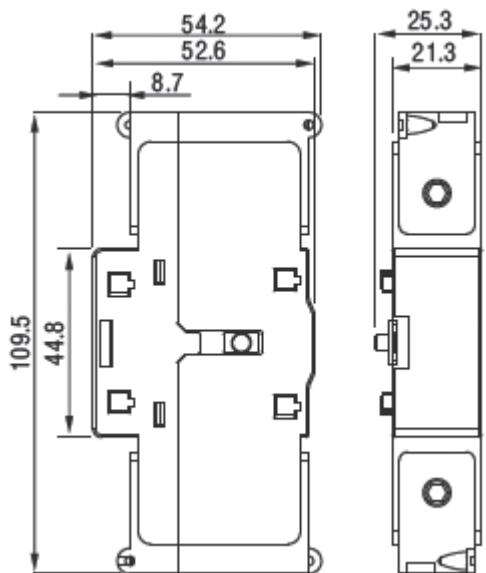


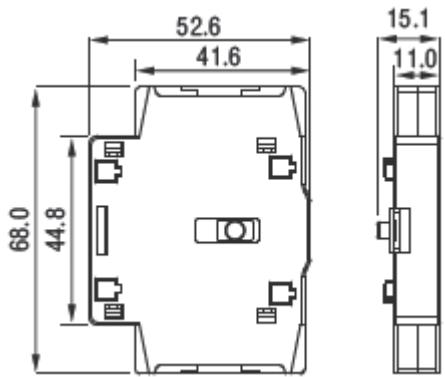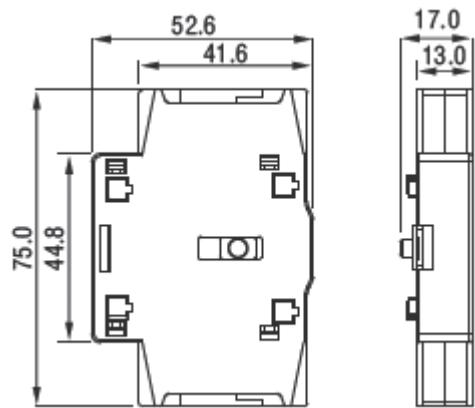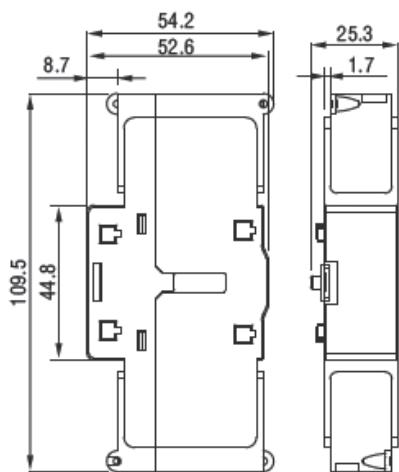**NF2-40/PNR\PSR\PDR\PER****NF2-80/PNR\PSR\PDR\PER****NF2-125/PNR\PSR\PDR\PER**


**NF2-P1, P2**



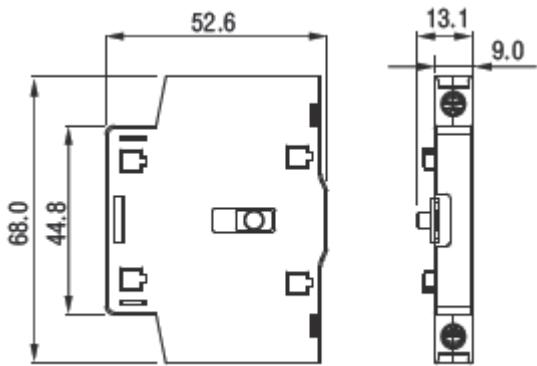


**NF2-P1R, P2R**

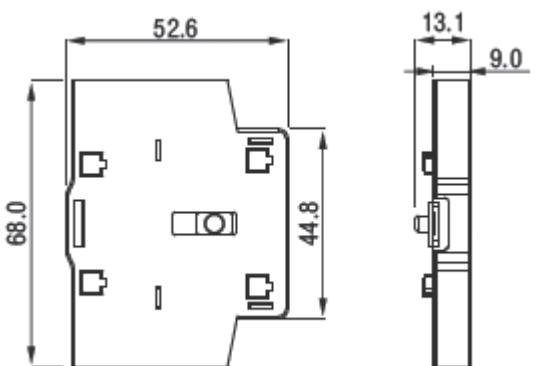

**NF2-HH**

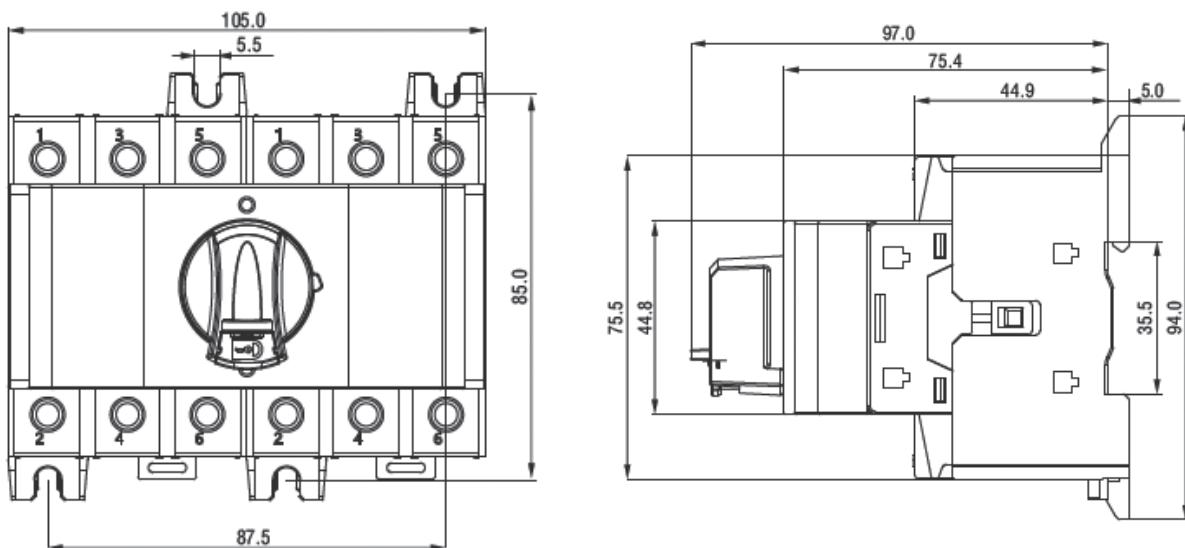

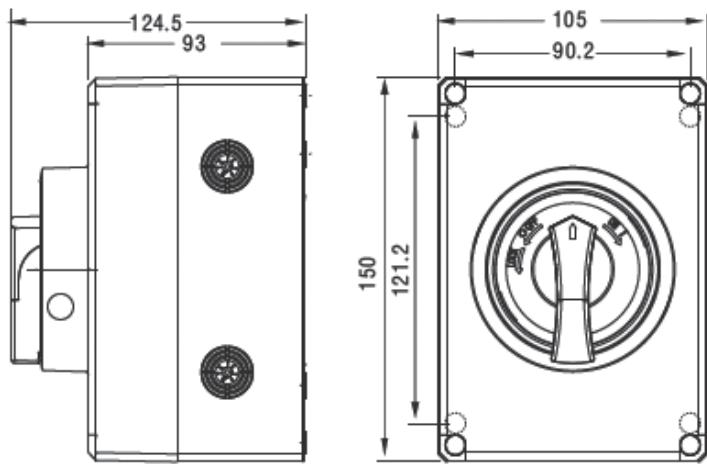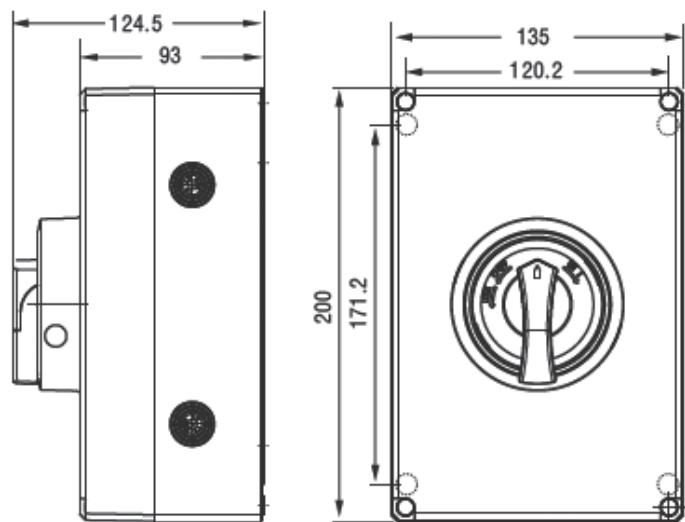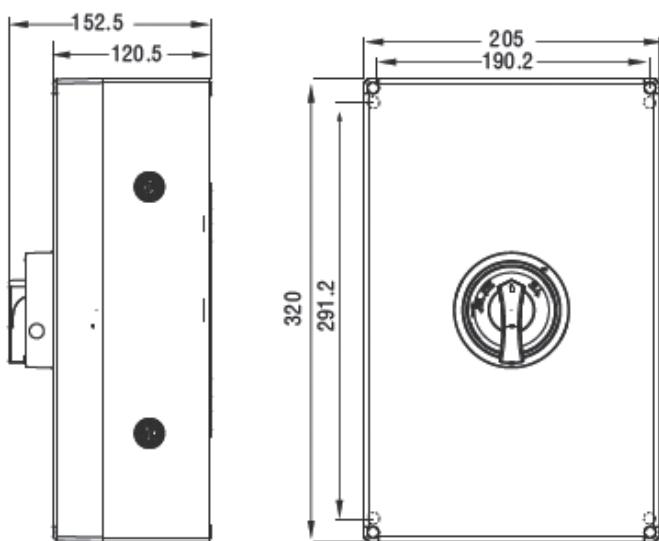**NF2-40/BO****NF2-80/BO****NF2-125/BO**

## Рекомендации по установке

### Проверка перед установкой

- Технические данные на паспортной табличке соответствуют фактическим требованиям.
- Внешний вид: отсутствие пыли и грязи, повреждений частей аппарата и незатянутых крепежных деталей.
- Проверка рабочих характеристик: следует убедиться в правильной и надежной работе аппарата, для этого следует 3 раза выполнить операции по включению и отключению (рукоятка в положении ON(ВКЛ) - все контакты замкнуты; рукоятка в положение OFF(ОТКЛ) - все контакты разомкнуты).

### Способ установки и меры предосторожности

- **Установка на винтах:** убедиться, что выключатель отключен → открыть отверстие на монтажной панели и нарезать резьбу → соединить выключатель и монтажную панель с помощью винтов и затянуть винты
- **Установка на DIN-рейке:** установить DIN-рейку в распределительном шкафу → установить на нее выключатель, как показано на схеме справа.
- **Установка рукоятки управления на двери щита:** убедиться, что выключатель отключен → дверь щита открыта → установить основание рукоятки в вырез двери → последовательно соединить все части рукоятки, как показано на схеме ниже → затянуть винт.




Установка на DIN-рейке  
IEC 60715 (35 мм)



**Установка крышки и замка:** при необходимости установите защитные крышки винтов и замок блокировки рукоятки, как показано на схеме ниже.




Установка защитной крышки

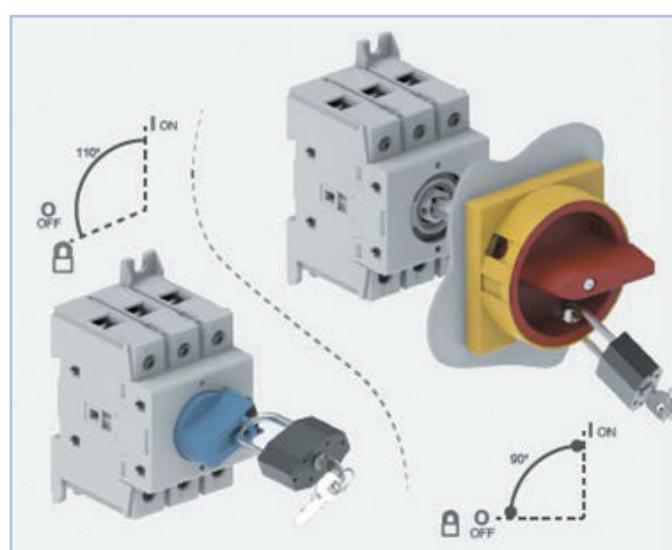

Установка замка

**Установка дополнительного вспомогательного контакта/дополнительного четвертого полюса:**  
возможные варианты сочетания вспомогательного полюса/вспомогательного контакта

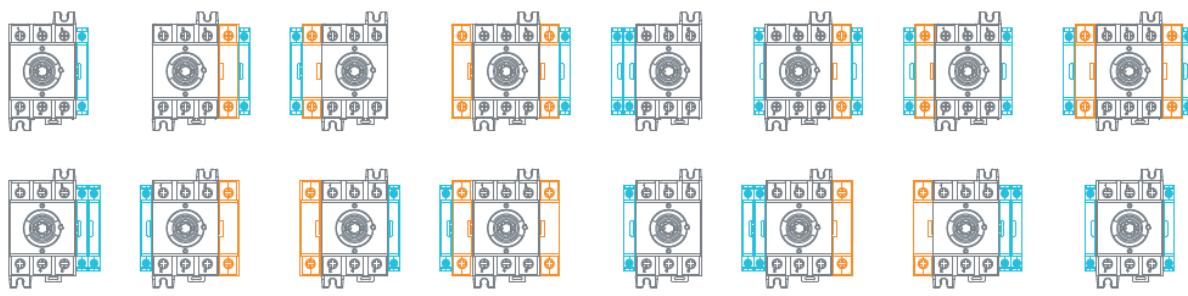

**Схема установки дополнительного полюса**



Установка

Демонтаж

## Артикулы для заказа

### Выключатели-разъединители NF2

Артикул	Наименование
324155	Выключатель-разъединитель NF2-25/3DIR 3P 25A со станд. ручкой на DIN-рейку или монтажную плату (R)
324113	Выключатель-разъединитель NF2-25/3DORY выносная рукоятка управления для установки на дверь (R)
324112	Выключатель-разъединитель NF2-25/3HBR дверного монтажа, черная ручка с замком (R)
324156	Выключатель-разъединитель NF2-32/3DIR 3P 32A со станд. ручкой на DIN-рейку или монтажную плату (R)
324158	Выключатель-разъединитель NF2-40/3DIR 3P 40A со станд. ручкой на DIN-рейку или монтажную плату (R)
324127	Выключатель-разъединитель NF2-40/3DOBR 3P 40A со станд. ручкой с замком для установки на дверь (R)
324125	Выключатель-разъединитель NF2-40/3DORY выносная рукоятка управления для установки на дверь (R)
324124	Выключатель-разъединитель NF2-40/3HBR дверного монтажа, черная ручка с замком (R)
324161	Выключатель-разъединитель NF2-63/3BO в пластиковом коробе IP65 (R)
324160	Выключатель-разъединитель NF2-63/3DIR 3P 63A со станд. ручкой на DIN-рейку или монтажную плату (R)
324131	Выключатель-разъединитель NF2-63/3DORY выносная рукоятка управления для установки на дверь (R)
324130	Выключатель-разъединитель NF2-63/3HBR дверного монтажа, черная ручка с замком (R)
324162	Выключатель-разъединитель NF2-80/3DIR 3P 80A со станд. ручкой на DIN-рейку или монтажную плату (R)
324137	Выключатель-разъединитель NF2-80/3DORY выносная рукоятка управления для установки на дверь (R)
324136	Выключатель-разъединитель NF2-80/3HBR дверного монтажа, черная ручка с замком (R)
324164	Выключатель-разъединитель NF2-100/3DIR 3P 100A со станд. ручкой на DIN-рейку или монтажную плату (R)
324143	Выключатель-разъединитель NF2-100/3DORY выносная рукоятка управления для установки на дверь (R)
324142	Выключатель-разъединитель NF2-100/3HBR дверного монтажа, черная ручка с замком (R)
324166	Выключатель-разъединитель NF2-125/3DIR 3P 125A со станд. ручкой на DIN-рейку или монтажную плату (R)
324149	Выключатель-разъединитель NF2-125/3DORY выносная рукоятка управления для установки на дверь (R)
324148	Выключатель-разъединитель NF2-125/3HBR дверного монтажа, черная ручка с замком (R)

### Реверсивные выключатели-разъединители NF2

Артикул	Наименование
324169	Выключатель-разъединитель реверсивный NF2-63/HHRIM2 3P 63A со станд. ручкой на DIN-рейку или монтажную плату (R)
324174	Выключатель-разъединитель реверсивный NF2-63/HHRIM32 I-O-II 3P 63A со ст. ручкой на DIN-рейку или монтажную плату (R)
324168	Выключатель-разъединитель реверсивный NF2-80/HHRIM2 3P 80A со станд. ручкой на DIN-рейку или монтажную плату (R)
324175	Выключатель-разъединитель реверсивный NF2-80/HHRIM32 I-O-II 3P 80A со ст. ручкой на DIN-рейку или монтажную плату (R)
324170	Выключатель-разъединитель реверсивный NF2-100/HHRIM2 3P 100A со станд. ручкой на DIN-рейку или монтажную плату (R)
324176	Выключатель-разъединитель реверсивный NF2-100/HHRIM32 I-O-II 3P 100A со ст. ручкой на DIN-рейку или монтажную плату (R)

### Аксессуары для выключателей-разъединителей NF2

Артикул	Наименование
324152	Вспомогательный контакт NF2-P1 1NO+1NC (R)(CHINT)
324195	Дополнительный силовой полюс NF2-40PD предвар. срабатывание (R)
324194	Дополнительный силовой полюс NF2-40PS синхр. срабатывание (R)
324200	Дополнительный силовой полюс NF2-80PD предвар. срабатывание (R)
324199	Дополнительный силовой полюс NF2-80PS синхр. срабатывание (R)
324204	Дополнительный силовой полюс NF2-125PD предвар. срабатывание (R)
324203	Дополнительный силовой полюс NF2-125PS синхр. срабатывание (R)
324220	Защитные крышки выводов NF2-40TS1 1P (R)
324219	Защитные крышки выводов NF2-40TS3 3P (R)
324221	Защитные крышки выводов NF2-80TS1 1P (R)
324222	Защитные крышки выводов NF2-80TS3 3P (R)
324224	Защитные крышки выводов NF2-125TS1 1P (R)
324223	Защитные крышки выводов NF2-125TS3 3P (R)

## Описание

Выключатели-разъединители серии NH40 предназначены для применения в сетях 50/60 Гц, напряжением до 690 В переменного тока и до 440 В постоянного тока. При условных тепловых токах до 3150 А. Используются для нечастого включения и отключения цепи и изоляции источника электроснабжения.

Соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила», ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями», ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления».



## Структура условного обозначения

Обозначение серии

Условный тепловой ток: 16, 32, 40, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150

Количество полюсов: 3, 4

Однопозиционный рубильник с центральным управлением: « »

Стандартная рукоятка управления: « »

Выносная рукоятка управления: W

NH40-X1/X2 X3 X4

## Преимущества

- Гарантированное разъединение (индикация положения контактов).
- Простота монтажа.
- Высокая электрическая и механическая износостойкость.

## Условия эксплуатации

- Температура окружающего воздуха: от -25 до +40 °C.
- Высота над уровнем моря: до 2000 м.
- Относительная влажность: не более 50 % при температуре окружающего воздуха 40 °C в месте установки, при более низкой температуре относительная влажность может быть выше. Например, при температуре 20 °C относительная влажность может быть 90 %. Во избежание выпадения конденсата на поверхности изделия вследствие перепадов температур следует принять специальные меры.
- Степень загрязнения: III.


## Основные технические параметры

Ток термической стойкости (I <sub>th</sub> ), А	16	32	40	63	80	100	125	160	200	250	315	400	630
Соответствующий предохранитель (I <sub>e</sub> ), А	16	32	40	63	80	100	125	160	200	250	315	400	630
Номинальное напряжение изоляции (U <sub>i</sub> ), В													
Номинальный ток (I <sub>n</sub> ), А	400B AC21B	16	32	40	63	80	100	125	160	200	250	315	400
	400B AC22B	-	-	-	-	-	-	125	125	200	250	315	400
	400B AC23A	-	-	-	-	-	-	125	160	200	250	315	400
	690B AC21B	16	32	40	63	63	63	125	160	200	250	315	400
	690B AC22B	-	-	-	-	-	-	100	100	160	160	200	250
	690B AC23A	-	-	-	-	-	-	50	63	70	80	125	160
Приводное усилие (N)					30~50					40~60			65~100


Ток термической стойкости (I <sub>th</sub> ), А	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Соответствующий предохранитель (I <sub>e</sub> ), А	1000	1250	2×800	2×1000	2×1250	
Номинальное напряжение изоляции (U <sub>i</sub> ), В			800			
Номинальный ток (I <sub>n</sub> ), А	400B AC23A	1000	1250	1600	2000	2500
	690B AC21B	1000	1250	1600	2000	2500
	690B AC22B	800	800	1000	1600	2000
	690B AC23A	800	800	800	1000	1250
Приводное усилие (N)			200~300			

## Габаритно-присоединительные размеры

### NH40-16A~100A

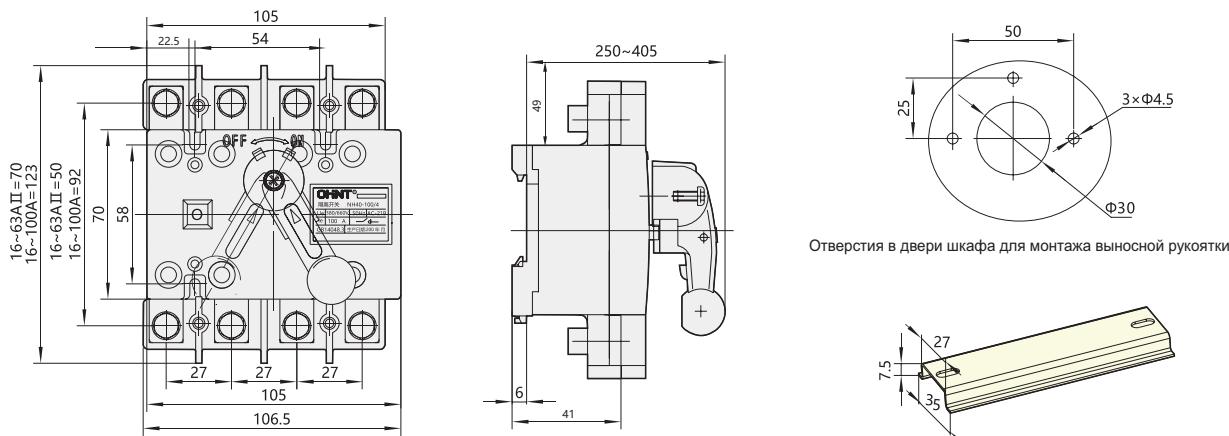

### NH40-125A~630A


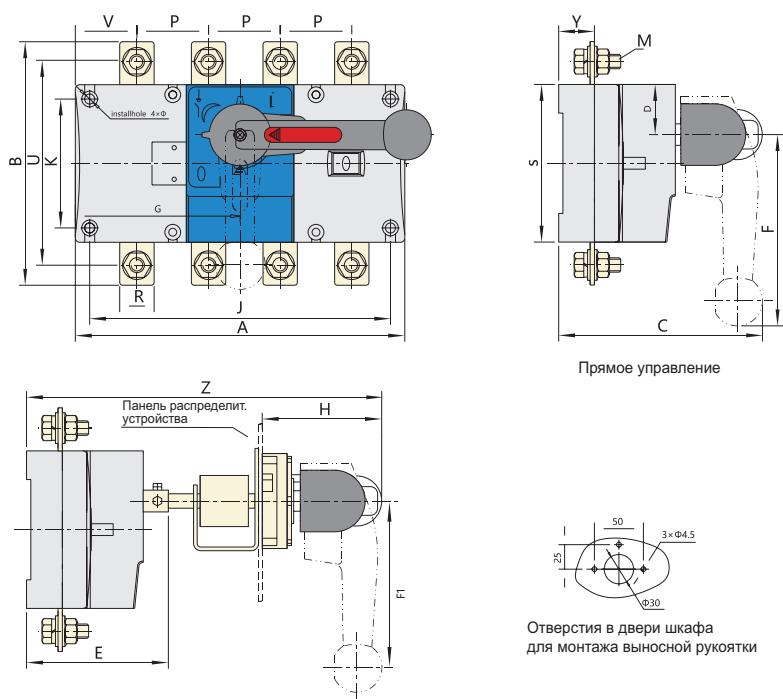


Управление с помощью выносной рукоятки


Исполнение	NH40-XX NH40-XX/W Габаритные и установочные размеры, мм																		
	A	B	C	D	E	F1	Φ	J	H	K	G	P	R	S	U	M	V	Y	Z
Ток/кол-во полюсов																			
125A/3	140	135	130	27	93	105	5,5	120	85	65	55	36	18	85	115	8	37	24	355~460
160A/3	140	135	130	27	93	105	5,5	120	85	65	55	36	20	85	115	8	38	24	355~460
125A/4	170	135	130	27	93	105	5,5	150	85	65	85	36	18	85	115	8	31	24	355~460
160A/4	170	135	130	27	93	105	5,5	150	85	65	85	36	20	85	115	8	32	24	355~460
200A/3	180	170	145	35	103	135	6,5	160	85	90	60	50	25	110	142	10	43	25	365~470
250A/3	180	170	145	35	103	135	6,5	160	85	90	60	50	25	110	142	10	43	25	365~470
200A/4	230	170	145	35	103	135	6,5	210	85	90	110	50	25	110	142	10	43	25	365~470
250A/4	230	170	145	35	103	135	6,5	210	85	90	110	50	25	110	142	10	43	25	365~470
315A/3	230	240	195	50	135	160	7	210	105	140	84	65	32	160	205	12	52	37	440~555
400A/3	230	240	195	50	135	160	7	210	105	140	84	65	35	160	205	12	53	37	440~555
630A/3	230	260	195	50	135	160	7	210	105	140	84	65	40	160	220	12	52	37	440~555
315A/4	290	240	195	50	135	160	7	270	105	140	144	65	32	160	205	12	47	37	440~555
400A/4	290	240	195	50	135	160	7	270	105	140	144	65	35	160	205	12	48	37	440~555
630A/4	290	260	195	50	135	160	7	270	105	140	144	65	40	160	220	12	47	37	440~555

**NH40-1000A~1600A**

с поворотной рукояткой

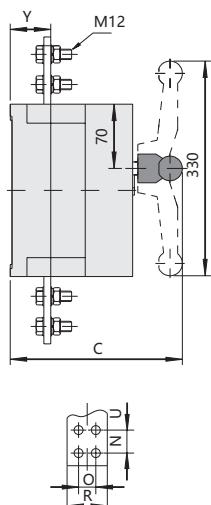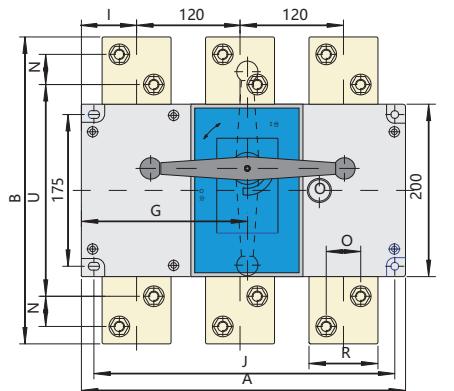



Вывод 1250A/1600A

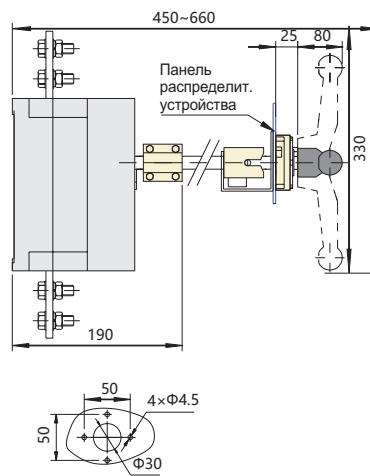Отверстия в двери шкафа  
для монтажа выносной рукоятки


Исполнение	NH40-XX NH40-XX/W Габаритные и установочные размеры, мм										
	A	B	C	G	I	J	N	R	O	U	Y
1000A/3	378	316	240	129,5	66	353	22	60	32	236	48
1250A/3	378	356	240	129,5	66	353	35	70	34	246	48
1600A/3	378	356	240	129,5	66	353	35	80	40	246	48
1000A/4	492	316	240	252,5	61	468	22	60	32	236	48
1250A/4	492	356	240	252,5	61	468	35	70	34	246	48
1600A/4	492	356	240	252,5	61	468	35	80	40	246	48

**NH40-2000A~3150A**

Эксплуатация вне распределительного устройства

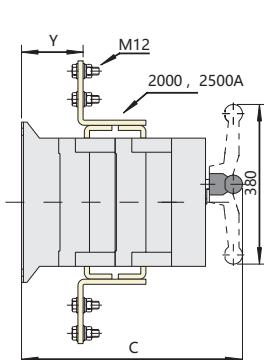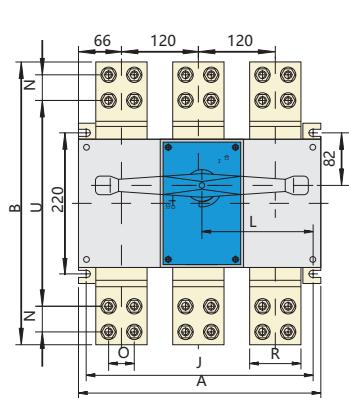

Вывод 2000, 2500А

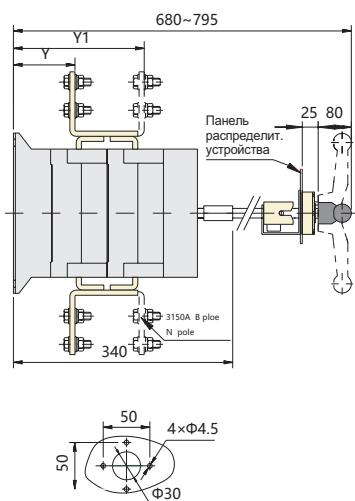Панель распределит.  
устройства3150A В плоскости  
N полюса

3150A/4

3150A/3

3150A/2

3150A/1

3150A/0

3150A/-1

3150A/-2

3150A/-3

3150A/-4

3150A/-5

3150A/-6

3150A/-7

3150A/-8

3150A/-9

3150A/-10

3150A/-11

3150A/-12

3150A/-13

3150A/-14

3150A/-15

3150A/-16

3150A/-17

3150A/-18

3150A/-19

3150A/-20

3150A/-21

3150A/-22

3150A/-23

3150A/-24

3150A/-25

3150A/-26

3150A/-27

3150A/-28

3150A/-29

3150A/-30

3150A/-31

3150A/-32

3150A/-33

3150A/-34

3150A/-35

3150A/-36

3150A/-37

3150A/-38

3150A/-39

3150A/-40

3150A/-41

3150A/-42

3150A/-43

3150A/-44

3150A/-45

3150A/-46

3150A/-47

3150A/-48

3150A/-49

3150A/-50

3150A/-51

3150A/-52

3150A/-53

3150A/-54

3150A/-55

3150A/-56

3150A/-57

3150A/-58

3150A/-59

3150A/-60

3150A/-61

3150A/-62

3150A/-63

3150A/-64

3150A/-65

3150A/-66

3150A/-67

3150A/-68

3150A/-69

3150A/-70

3150A/-71

3150A/-72

3150A/-73

3150A/-74

3150A/-75

3150A/-76

3150A/-77

3150A/-78

3150A/-79

3150A/-80

3150A/-81

3150A/-82

3150A/-83

3150A/-84

3150A/-85

3150A/-86

3150A/-87

3150A/-88

3150A/-89

3150A/-90

3150A/-91

3150A/-92

3150A/-93

3150A/-94

3150A/-95

3150A/-96

3150A/-97

3150A/-98

3150A/-99

3150A/-100

3150A/-101

3150A/-102

3150A/-103

3150A/-104

3150A/-105

3150A/-106

3150A/-107

3150A/-108

3150A/-109

3150A/-110

3150A/-111

3150A/-112

3150A/-113

3150A/-114

3150A/-115

3150A/-116

3150A/-117

3150A/-118

3150A/-119

3150A/-120

3150A/-121

3150A/-122

3150A/-123

3150A/-124

3150A/-125

3150A/-126

3150A/-127

3150A/-128

3150A/-129

3150A/-130

3150A/-131

3150A/-132

3150A/-133

3150A/-134

3150A/-135

3150A/-136

3150A/-137

3150A/-138

3150A/-139

3150A/-140

3150A/-141

3150A/-142

3150A/-143

3150A/-144

3150A/-145

3150A/-146

3150A/-147

3150A/-148

3150A/-149

3150A/-150

3150A/-151

3150A/-152

3150A/-153

3150A/-154

3150A/-155

3150A/-156

3150A/-157

3150A/-158

3150A/-159

3150A/-160

3150A/-161

3150A/-162

3150A/-163

3150A/-164

3150A/-165

3150A/-166

3150A/-167

3150A/-168

3150A/-169

3150A/-170

3150A/-171

3150A/-172

3150A/-173

3150A/-174

3150A/-175

3150A/-176

3150A/-177

3150A/-178

3150A/-179

3150A/-180

3150A/-181

3150A/-182

3150A/-183

3150A/-184

3150A/-185

3150A/-186

3150A/-187

3150A/-188

3150A/-189

3150A/-190

3150A/-191

3150A/-192

3150A/-193

3150A/-194

3150A/-195

3150A/-196

3150A/-197

3150A/-198

3150A/-199

3150A/-200





# NH40S

## Перекидные разъединители

### Описание

Перекидные разъединители серии NH40S предназначены для применения в сетях 50/60 Гц, напряжением до 690 В переменного тока и до 440 В постоянного тока. При условных тепловых токах до 3150 А. Используются для нечастого включения и отключения цепи и изоляции источника электроснабжения.

Соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1.Общие правила», ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями», ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления».



### Структура условного обозначения

**NH40-X1 X2 X3 X4 X5**

Обозначение серии

Условный тепловой ток: 16, 32, 40, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150

Количество полюсов: 3, 4

Боковая рукоятка управления: С

Перекидной рубильник (3 положения I-0-II): S

Стандартная рукоятка управления: « »

Выносная рукоятка управления: W

### Преимущества

- Гарантированное разъединение (индикация положения контактов).
- Простота монтажа.
- Высокая электрическая и механическая износостойкость.

### Условия эксплуатации

- Температура окружающего воздуха: от -25 до +40 °C.
- Высота над уровнем моря: до 2000 м.
- Относительная влажность: не более 50 % при температуре окружающего воздуха 40 °C в месте установки, при более низкой температуре относительная влажность может быть выше. Например, при температуре 20 °C относительная влажность может быть 90 %. Во избежание выпадения конденсата на поверхности изделия вследствие перепадов температур следует принять специальные меры.
- Степень загрязнения: III.


### Основные технические параметры

Ток термической стойкости (Ith), А	16	32	40	63	80	100	125	160	200	250	315	400	630	
Соответствующий предохранитель (Ie), А	16	32	40	63	80	100	125	160	200	250	315	400	630	
Номинальное напряжение изоляции (Ui), В														
	800													
Номинальный ток (In), А	400B AC21B	16	32	40	63	80	100	125	160	200	250	315	400	630
	400B AC22B	-	-	-	-	-	-	125	125	200	250	315	400	630
	400B AC23A	-	-	-	-	-	-	125	160	200	250	315	400	630
	690B AC21B	16	32	40	63	63	63	125	160	200	250	315	400	500
	690B AC22B	-	-	-	-	-	-	100	100	160	160	200	250	315
	690B AC23A	-	-	-	-	-	-	50	63	70	80	125	160	200
Приводное усилие (N)	30~50						40~60						65~100	

Ток термической стойкости (Ith), А	1000	1250	1600	2000	2500	3150	
Соответствующий предохранитель (Ie), А	1000	1250	2×800	2×1000	2×1250		
Номинальное напряжение изоляции (Ui), В							
	800						
Номинальный ток (In), А	400B AC23A	1000	1250	1600	2000	2500	3150
	400B AC22B	1000	1250	1600	2000	2500	3150
	690B AC21B	800	800	1000	1600	1600	2000
	690B AC22B	800	800	800	1000	1000	1250
Приводное усилие (N)	200~300						


## Габаритно-присоединительные размеры

NH40-16~1600/C и NH40-16~1600/CS

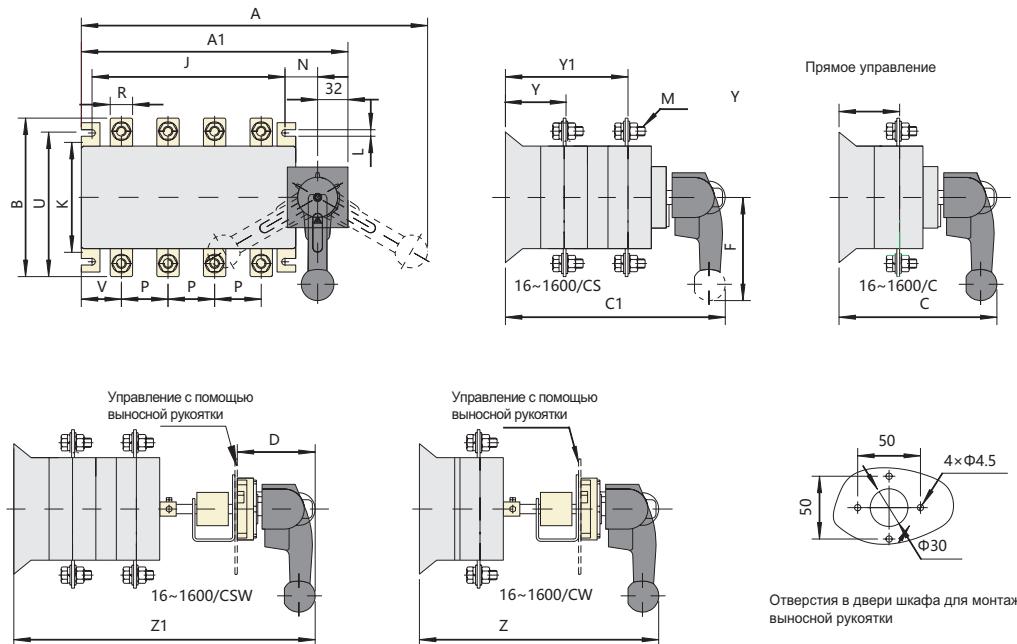


Исполнение	NH40-XXC NH40-XX/CS Габаритные и установочные размеры, мм																			
	A	A1	B	C	C1	D	F	J	K	L	N	P	R	U	V	M	Y	Y1	Z	Z1
Ток/кол-во полюсов																				
16~100A/3	290	170	107	135	185	85	135	116	84	7	25	30	14	90	20	6	39	90	360~465	440~545
16~100A/4	290	170	107	135	185	85	135	116	84	7	25	30	14	90	20	6	39	90	360~465	440~545
125A/3	295	192	135	155	235	85	135	120	95	7	29,5	36	18	115	31	8	58	122	410~515	480~595
160A/3	295	192	135	155	235	85	135	120	95	7	29,5	36	20	115	29	8	58	122	410~515	480~595
125A/4	325	222	135	155	235	85	135	150	95	7	29,5	36	18	115	31	8	58	122	410~515	480~595
160A/4	325	222	135	155	235	85	135	150	95	7	29,5	36	20	115	29	8	58	122	410~515	480~595
200A/3	335	232	170	176	260	85	135	160	115	7	29,5	50	25	142	37	10	67	148	430~535	510~615
250A/3	335	232	170	176	260	85	135	160	115	7	29,5	50	25	142	37	10	67	148	430~535	510~615
200A/4	385	282	170	176	260	85	135	210	115	7	29,5	50	25	142	37	10	67	148	430~535	510~615
250A/4	385	282	170	176	260	85	135	210	115	7	29,5	50	25	142	37	10	67	148	430~535	510~615
315A/3	430	298	240	233	335	105	160	210	180	9	43	65	32	205	48	12	84	196	515~630	620~735
400A/3	430	298	240	233	335	105	160	210	180	9	43	65	35	205	48	12	84	196	515~630	620~735
630A/3	430	298	260	233	335	105	160	210	180	9	43	65	40	220	48	12	84	196	515~630	620~735
315A/4	490	358	240	233	335	105	160	270	180	9	43	65	32	205	48	12	84	196	515~630	620~735
400A/4	490	358	240	233	335	105	160	270	180	9	43	65	35	205	48	12	84	196	515~630	620~735
630A/4	490	358	260	233	335	105	160	270	180	9	43	65	40	220	48	12	84	196	515~630	620~735
1000A/3	580	445	316	280	424	105	165	353	220	11	47	120	60	236	66	12	108	253	605~720	750~865
1250A/3	580	445	356	280	424	105	165	353	220	11	47	120	70	246	66	12	108	253	605~720	750~865
1600A/3	580	445	356	280	424	105	165	473	220	11	47	120	80	246	66	12	108	253	605~720	750~865
1000A/4	700	565	316	280	424	105	165	473	220	11	47	120	60	236	66	12	108	253	605~720	750~865
1250A/4	700	565	356	280	424	105	165	473	220	11	47	120	70	246	66	12	108	253	605~720	750~865
1600A/4	700	565	356	280	424	105	165	473	220	11	47	120	80	246	66	12	108	253	605~720	750~865

## NH40-2000~3150/C и NH40-2000~3150/CS

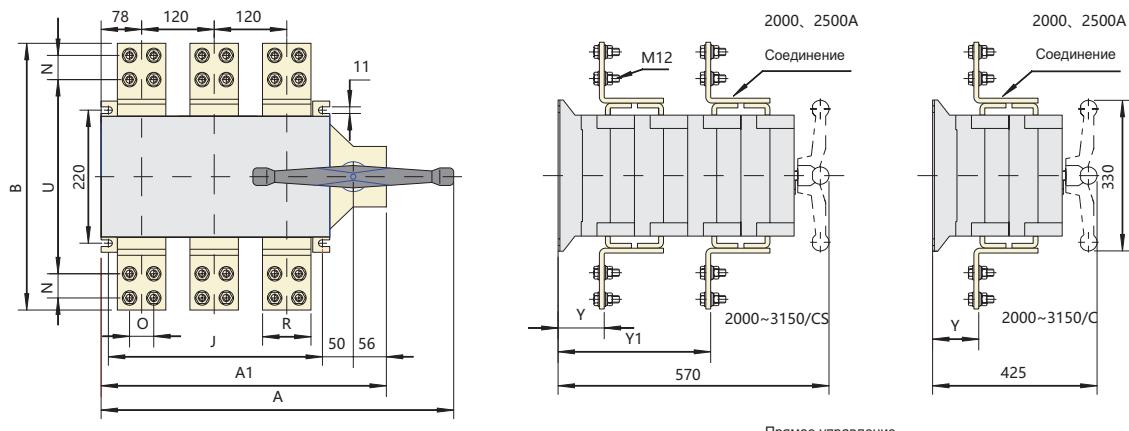

Прямое управление

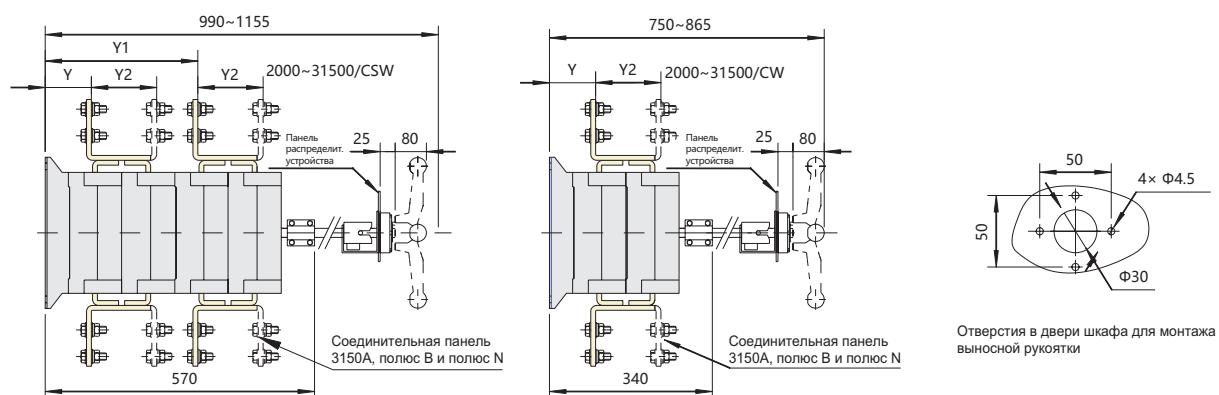

Управление с помощью выносной рукоятки

Исполнение	NH40-XXC NH40-XX/CS Габаритные и установочные размеры, мм										
	A	A1	B	R	J	U	O	N	Y	Y1	Y2
Ток/кол-во полюсов											
2000A/3	580	472	440	80	353	325	40	40	105	335	-
2500A/3	580	472	440	80	353	325	40	40	105	335	-
3150A/3	580	472	510	120	353	360	50	50	105	335	105
2000A/4	700	592	440	80	473	325	40	40	105	335	-
2500A/4	700	592	440	80	473	325	40	40	105	335	-
3150A/4	700	592	510	120	473	360	50	50	105	335	105

## Артикулы для заказа

### Перекидные разъединители 3-х полюсные серии NH40 со стандартной рукояткой управления

Артикул	Наименование
393545	Перекидной рубильник NH40-100/3CS, 3P, 100A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393351	Перекидной рубильник NH40-125/3CS, 3P, 125A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393371	Перекидной рубильник NH40-160/3CS, 3P, 160A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393372	Перекидной рубильник NH40-200/3CS, 3P, 200A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393373	Перекидной рубильник NH40-250/3CS, 3P, 250A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393374	Перекидной рубильник NH40-315/3CS, 3P, 315A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393375	Перекидной рубильник NH40-400/3CS, 3P, 400A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393376	Перекидной рубильник NH40-630/3CS, 3P, 630A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393377	Перекидной рубильник NH40-1000/3CS, 3P, 1000A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393378	Перекидной рубильник NH40-1250/3CS, 3P, 1250A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393379	Перекидной рубильник NH40-1600/3CS, 3P, 1600A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393380	Перекидной рубильник NH40-2000/3CS, 3P, 2000A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393381	Перекидной рубильник NH40-2500/3CS, 3P, 2500A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393382	Перекидной рубильник NH40-3150/3CS, 3P, 3150A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления

### Перекидные разъединители 4-х полюсные серии NH40 со стандартной рукояткой управления

Артикул	Наименование
393352	Перекидной рубильник NH40-125/4CS, 4P, 125A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393383	Перекидной рубильник NH40-160/4CS, 4P, 160A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393353	Перекидной рубильник NH40-250/4CS, 4P, 250A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393414	Перекидной рубильник NH40-315/4CS, 4P, 315A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393354	Перекидной рубильник NH40-400/4CS, 4P, 400A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393355	Перекидной рубильник NH40-630/4CS, 4P, 630A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393356	Перекидной рубильник NH40-1000/4CS, 4P, 1000A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393415	Перекидной рубильник NH40-1250/4CS, 4P, 1250A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393357	Перекидной рубильник NH40-1600/4CS, 4P, 1600A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393385	Перекидной рубильник NH40-2000/4CS, 4P, 2000A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393386	Перекидной рубильник NH40-2500/4CS, 4P, 2500A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления
393387	Перекидной рубильник NH40-3150/4CS, 4P, 3150A, 3 положения I-O-II, стандартная рукоятка управления



## Описание

Реверсивные разъединители серии NH40SZ предназначены для применения в сетях 50/60 Гц, напряжением до 690 В переменного тока и до 440 В постоянного тока. При условных тепловых токах до 3150 А. Используются для нечастого включения и отключения цепи и изоляции источника электроснабжения.

Соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1.Общие правила», ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями», ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления».



## Структура условного обозначения

NH40-X1/X2 X3 X4

Обозначение серии

Условный тепловой ток: 16, 32, 40, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150

Количество полюсов: 3, 4

Автоматическая передача с двойным источником питания: SZ

I: Питание от сети – питание от сети, взаимный режим ожидания, защита от потери фазы; защита от перенапряжения и пониженного напряжения

II: Питание от сети – питание от сети, автоматическое переключение и автоматическое восстановление, защита от потери фазы, защита от перенапряжения и пониженного напряжения

III: Питание от сети-дизель генератора, автоматическая замена и автоматическое восстановление, защита от потери фазы, защита от перенапряжения и пониженного напряжения

## Преимущества

- Гарантированное разъединение (индикация положения контактов).
- Простота монтажа.
- Высокая электрическая и механическая износостойкость.

## Условия эксплуатации

- Температура окружающего воздуха: от -25 до +40 °C.
- Высота над уровнем моря: до 2000 м.
- Относительная влажность: не более 50 % при температуре окружающего воздуха 40 °C в месте установки, при более низкой температуре относительная влажность может быть выше. Например, при температуре 20 °C относительная влажность может быть 90 %. Во избежание выпадения конденсата на поверхности изделия вследствие перепадов температур следует принять специальные меры.
- Степень загрязнения: III.

## Основные технические параметры

Ток термической стойкости (Ith), А	16	32	40	63	80	100	125	160	200	250	315	400	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Соответствующий предохранитель (le), А	16	32	40	63	80	100	125	160	200	250	315	400	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Номинальное напряжение изоляции (Ui), В	1000															1000				
Номинальное импульсное напряжение (Uimp), В	8															12				
Номинальное рабочее напряжение (Ue), (Us), В	Ue=400; Us=220																			
Наибольшая отключающая способность (Ics), кА	6le																			
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw), кА	5				10				12,6				50				50			
Время срабатывания, с	≤ 2															≤ 3				
Номинальная мощность, Вт	Запуск	300				325				355				400				600		
	Стандарт	55				62				74				90				120		
Приводное усилие (N)	30~50				40~60				65~100				75~120				200~300		250~400	

## **Характеристики управления**

Существует два типа переключателей: трехполюсные и четырехполюсные (три полюса + переключаемый нейтральный полюс). Четыре типа управления (общий тип, I, II, III), обычно это общий тип.

### **Характеристики управления переключателем общего типа**

- а. Этот переключатель применяется к системам автоматической замены и автоматического восстановления основного источника питания -резервного источника питания (включая ручной масляный генератор; Примечание: Ручной масляный генератор не обязательно использовать с переключателями типа III). Блок питания I предшествует. При нормальном питании I он включается; при сбое питания I и нормальном питании II переключатель переключается на питание II ; при возобновлении питания I переключатель автоматически переключается на питание I.

### **Характеристики управления переключателем типа I:**

- а. Этот переключатель применяется к взаимному резервированию систем электроснабжения. Когда переключатель находится в положении «0», включается питание I. При сбое питания I и нормальном питании II переключатель переключается на питание II ; когда питание II включено и питание I возобновляется, переключатель автоматически не переключается на питание I, он переключается на питание I только при сбое питания II. Основной источник питания переключается на резервный источник питания (задержка плавно регулируется в диапазоне от 1 до 999 секунд), резервный источник питания переключается на основной источник питания (задержка плавно регулируется в диапазоне от 1 до 999 секунд).
- б. Функция защиты от обнаружения потери фазы, функции защиты от перенапряжения и пониженного напряжения.

## **Структура продукта**

### **Характеристики управления переключателем типа II:**





- а. Этот переключатель применяется для автоматической замены и автоматического восстановления электроснабжения – системы электроснабжения. Блок питания I предшествует. При нормальном питании I он включается; при сбое питания I и нормальном питании II переключатель переключается на питание II; при возобновлении питания I переключатель автоматически переключается на питание I. Основной источник питания переключается на резервный источник питания (задержка плавно регулируется в диапазоне от 1 до 999 секунд), резервный источник питания переключается на основной источник питания (задержка плавно регулируется в диапазоне от 1 до 999 секунд).
- б. Функции защиты от трехфазного перенапряжения, пониженного напряжения и обнаружения потери фазы .

### **Характеристики управления переключателем типа III:**

- а. Этот переключатель применяется к системам взаимного ожидания или автоматической замены и автоматического восстановления питания от сети -маслогенератор (автоматический маслогенератор с сигналами). Предшествует блок питания I (сетевой источник питания). При сбое питания I выключатель подает сигнал на запуск маслогенератора. Маслогенератор имеет функцию задержки прогрева (плавно регулируется в диапазоне 0 ~ 180 с). После запуска маслогенератора переключатель переключается на питание II (маслогенератор). Когда питание I возобновляется, переключатель автоматически переключается на питание I, генератор масла автоматически останавливается после задержки охлаждения (плавно регулируется в диапазоне 0 ~ 180 с).
- б. Функции защиты от трехфазного перенапряжения и пониженного напряжения для электросети и масляного генератора.

### **Переключатели типа I, типа III и типа III имеют:**

- ▶ Функции автоматического, дистанционного и ручного управления.
- ▶ Задержка сигнала обнаружения на 0,5 с для предотвращения неправильной работы.
- ▶ Положение пульта дистанционного управления «0» в автоматическом режиме.
- ▶ Ключевой переключатель для выбора режима работы.

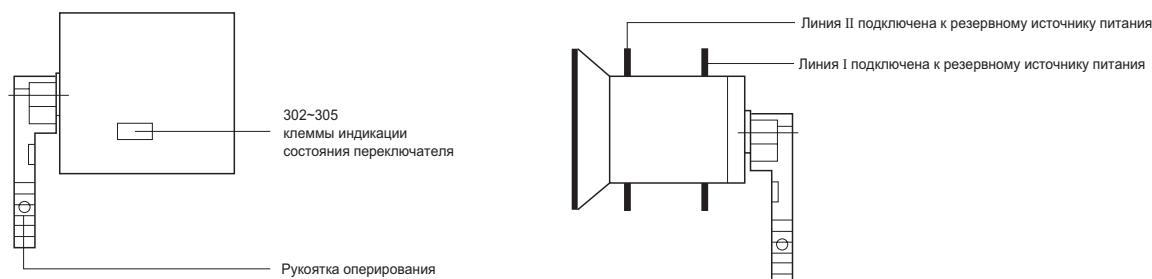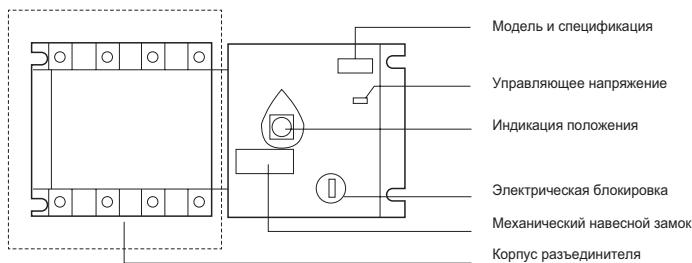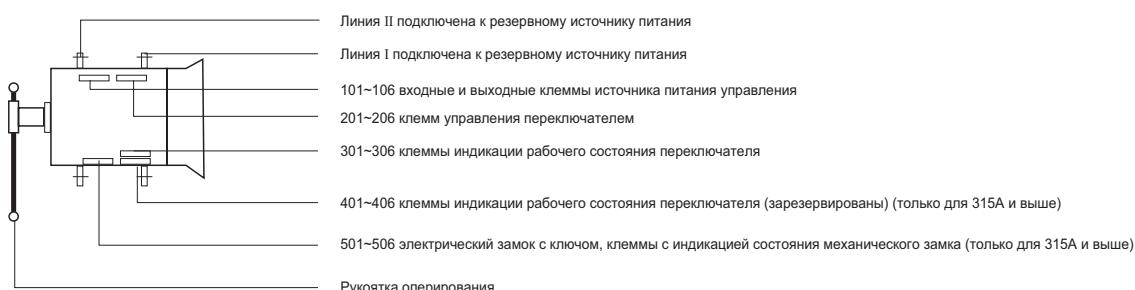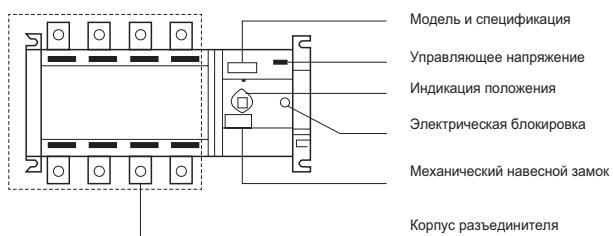**16A-100A/4 (базовый тип)****100A/3 базовый тип; 100A/3, 4 тип I, тип II, тип III;  
125A-3200A/3, 4 базовый тип, тип I, тип II, тип III****a. Электрический замок с ключом**

Он управляет питанием внутренней схемы управления выключателем. Когда электрический замок находится в положении «Автоматический», выключателем можно управлять автоматически или дистанционно. Когда электрический замок находится в положении «Ручной», переключателем можно управлять только вручную.

**b. Рукоятка управления**

При управлении выключателем рукояткой управления электрический замок должен находиться в положении «Ручной».

**c. Механический навесной замок**

Перед проведением технического обслуживания переведите переключатель в положение 0 с помощью рукоятки управления, потяните вверх конструкцию навесного замка и заблокируйте навесной замок. (Поднятие механического замка отключает источник питания внутреннего управления выключателем, так что им нельзя управлять электрически или вручную).

**d. Индикация положения**

Указывает рабочее положение (I; 0; II) выключателя.

**Управляющее напряжение**


Класс управляющего напряжения переключателя составляет 220 В переменного тока.

**Корпус переключателя**



Передняя часть представляет собой линию I, которая подключена к «Обычному источнику питания»; задняя часть представляет собой линию II, которая подключена к «Резервному источнику питания».

## Соединительная клемма цепи управления






Базовый тип/Специальный тип (24 В), 16-250 А

Соединит. клемма 3	Индикация рабочего состояния (пассивная) 		Состояние 
-----------------------	---	--	---


Базовый тип, 315-630 А

		Соединит. клемма 2	Контроль/Автомат. выбор 
Соединит. клемма 3	Состояние 	Соединит. клемма 4	Предварительное отключение 



Базовый тип, 345-630 А, 800-3150 А / 3, 4 полюса

Соединит. клемма 1	Питающее напряжение 	Соединит. клемма 2	Контроль/Автомат. выбор 
Соединит. клемма 3	Состояние 	Соединит. клемма 4	Предварительное отключение 
Соединит. клемма 5	Замок 	Соединит. клемма 3	Состояние 


Специальный тип (24 В), 315-630 А

Соединит. клемма 2		Соединит. клемма 4	Контроль/Автомат. выбор 
Соединит. клемма 3	Состояние 	Соединит. клемма 4	Предварительное отключение 



Специальный тип (24 В), 800-3150 А / 3, 4 полюса

Соединит. клемма 1	Питающее напряжение 	Соединит. клемма 2	Контроль/Автомат. выбор 
Соединит. клемма 3	Состояние 	Соединит. клемма 4	Предварительное отключение 
Соединит. клемма 5	Замок 		






## I II III тип, 16-250 А

Соединит. клемма 1		Соединит. клемма 3	
--------------------	---	--------------------	--

## I II III тип, 315-630 А

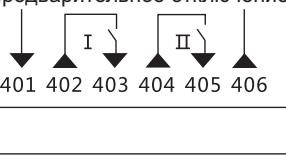Соединит. клемма 1		Соединит. клемма 3	
			Предварительное отключение 

## I II III тип, 800-3150 А / 3, 4 полюса

Соединит. клемма 1		Соединит. клемма 2	Отключение происходит автоматически, включение осуществляется дистанционно 
Соединит. клемма 3		Соединит. клемма 4	Предварительное отключение 
Соединит. клемма 5			

## Терминал 1, основные опции

101, 106 – Примечание: Они не соединяются с другим терминалом (только для общего типа).

102, 103 – Клемма управления питанием цепи I (только для общего типа).

104, 105 – Клемма управления питанием схемы II (только для общего типа).

101, 102 – Входной сигнал запуска генератора (для типа III ).

103, 104 – Пожаротушение +вход 24 В, принудительное включение «0», оба переключателя обрываются (для типа I, II , III ).

105, 106 – Интерфейс связи (Зарезервирован).

Терминал 2 – дистанционное управление.

201, 206 – Терминал дистанционного управления, функции автоматического управления. Дистанционное управление в состоянии отключения и автоматическое управление в состоянии создания.

202, 203 – Включение переключателя I.

202, 204 – В положении «0» оба переключателя отключаются (для типа I, II , III ) (включая предпочтительное положение «0»).

202, 205 – Включение переключателя II . Клемма 3, индикация положения и клемма нулевой линии.

301, 302 – Положение переключателя I.

301, 303 – В положении «0» все переключатели прерываются.

301, 304 – Положение переключателя II .

301, 304 – Положение переключателя II .

305 – Тип I, II , переключатель I управляет нулевой линией «N1»; тип III переключатель I управляет нулевой линией «N» (только для 3 полюсов).

Клемма 4 – вспомогательный контакт предварительного размыкания.

306 – Тип I, II , переключатель II управляет нулевой линией «N2»; тип III , переключатель управляет нулевой линией «N(G)».

402, 403 – Положение предварительного отключения переключателя индикации I.

404, 405 – Положение предварительного отключения переключателя индикации II.

Клемма 5 – Ручной и автоматический режимы работы и возможность блокировки переключателя

502, 503 – Индикация автоматического и ручного управления.


504, 505 – Указание на то, блокируется ли клемма переключателя 6 пусковых клемм для дизельного генератора.

501, 506 – Они являются сверхтекущими.


## Схемы подключения

**16A~100A**

### Схема подключения главного 4-х полюсного выключателя

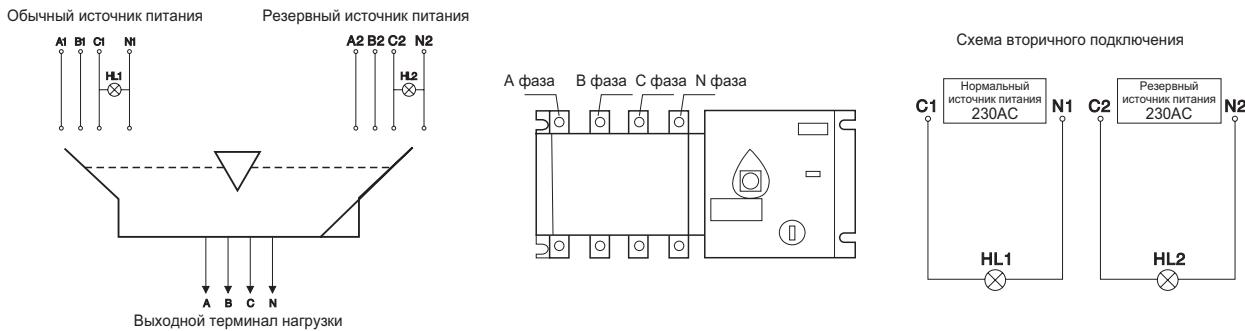


Подключение к выходному терминалу нагрузки

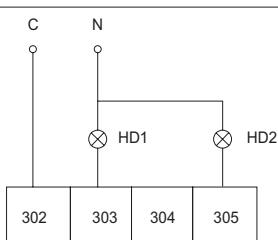

HL1 и HL2 являются соответственно индикаторами возобновления нормального и резервного источников питания;  
HD1 и HD2 соответственно являются индикаторами обслуживания нормального и резервного источников питания;  
302~305 – это клеммы переключателя

**125A~3150A**

### Схема подключения главного выключателя

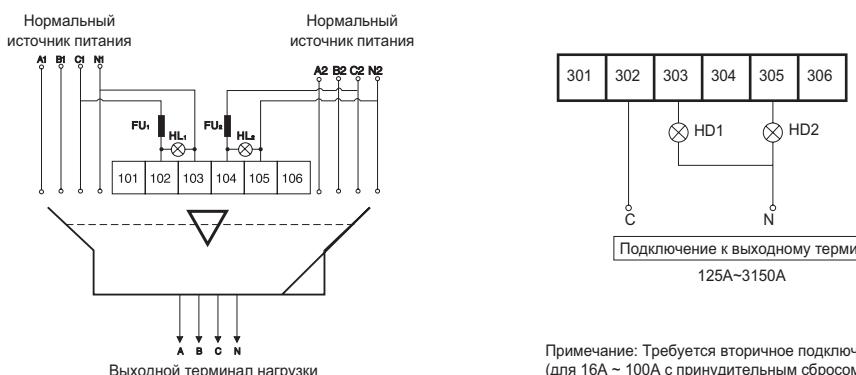


Подключение к выходному терминалу нагрузки

125A~3150A

Примечание: Требуется вторичное подключение клеммы 1  
(для 16A ~ 100A с принудительным сбросом режим подключения такой же, как и выше).

**125A~3150A**

### Схема вторичного подключения (3P, 4P)

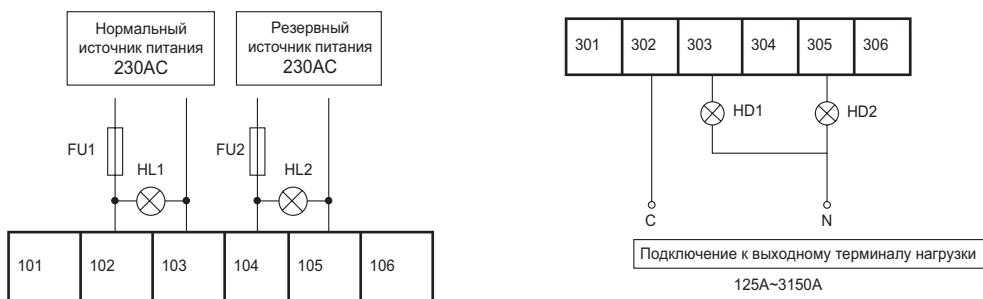

Подключение к выходному терминалу нагрузки

125A~3150A

HL1 и HL2 являются соответственно индикаторами возобновления нормального и резервного источников питания;


HD1 и HD2 соответственно являются индикаторами обслуживания нормального и резервного источников питания;

FU1 и FU2 – это предохранители 5A;

101~106, 201~206, 301~306 являются клеммами переключателя.

**В зависимости от режима работы для терминала 2 могут использоваться следующие режимы подключения:**


**Полностью автоматический режим подключения**

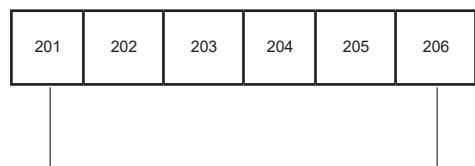

201 и 206 короткое замыкание (обычный тип)

Примечание: Требуется вторичное подключение клеммы 1.


**Дистанционный сброс (два источника питания отключены) режим подключения**

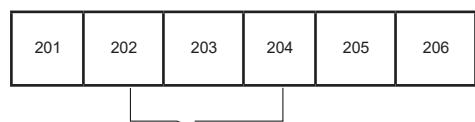

Контакт принудительного сброса (пассивный)


**Режим удаленного подключения**

(Примечание: SB1 и SB2 являются внешними кнопочными переключателями)

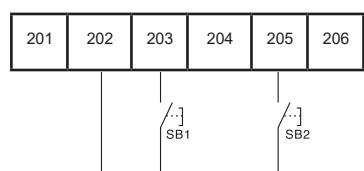

**Полностью автоматический + ручной (дистанционный) режим подключения**

(Примечание: SB1 и SB2 являются внешними кнопочными переключателями)

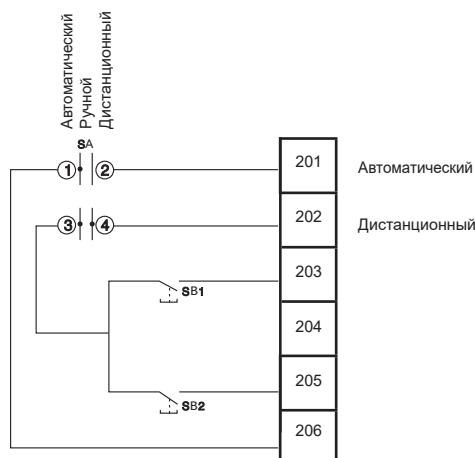


Обычный режим


Примечание: Когда переключатель SA находится в автоматическом положении, ① и ② подключены.

Когда переключатель SA находится в ручном положении, ④ и ③ соединены, но переключатель SA должен разорваться.

**NH40-16~100**  
**3Р схема подключения**

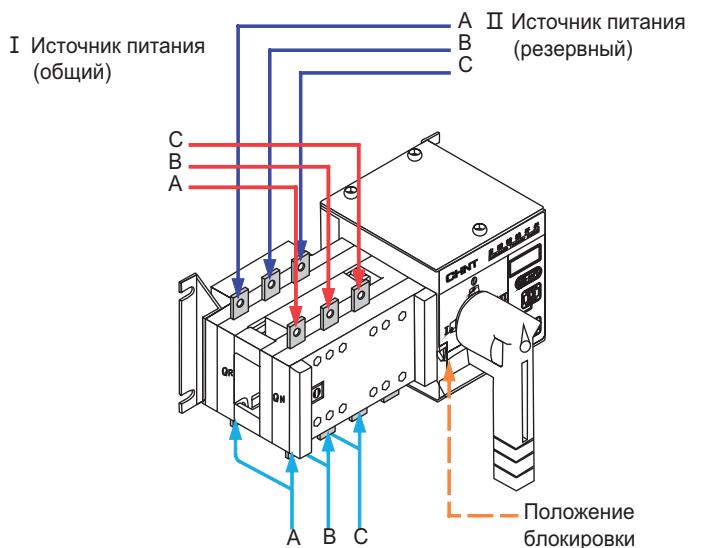

**NH40-16~100**  
**4Р схема подключения**

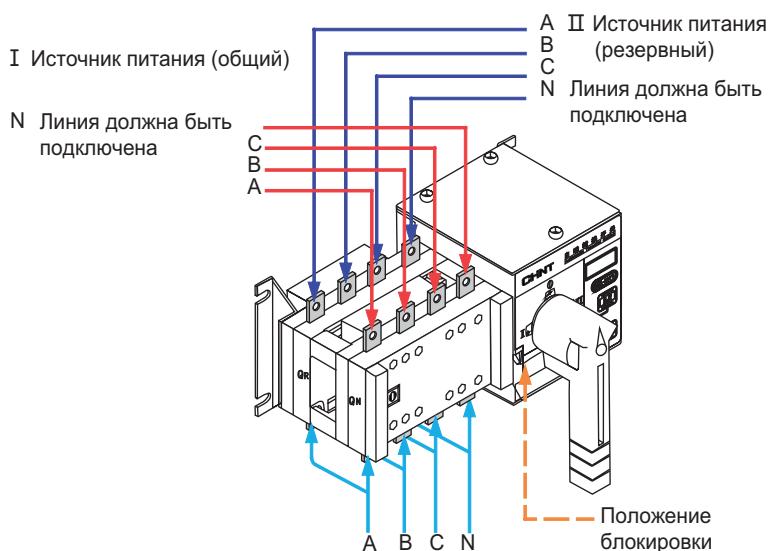





**Правильная установка выключателя:**

- Медные шины I и II соответственно подключены к фазам R, S, T, N обычного (переднего) и резервного (заднего) источников питания слева направо.
- Управляющие источники питания получают соответственно от фаз T и N нормального и резервного источников питания.
- Управляющие источники переменного тока 220 В I и II соответственно подключены к клеммам 102~103 и 104~105, среди которых 102 и 104 являются соответственно проводами под напряжением обычного и резервного источников питания.
- Клеммы 1.1 и 106 используются только в качестве управляющих источников питания сигнальных ламп.  
 Примечание: Они не должны быть подключены к каким-либо другим линиям.
- Когда используется верхняя (нижняя) входящая линия, фазы R, S, T, N нижних (верхних) линий I и II соответственно соединены с медными шинами или проводниками в качестве выходных.

## Габаритно-присоединительные размеры





### 16~1600A

Клеммы для контрольных цепей

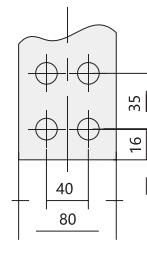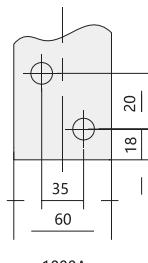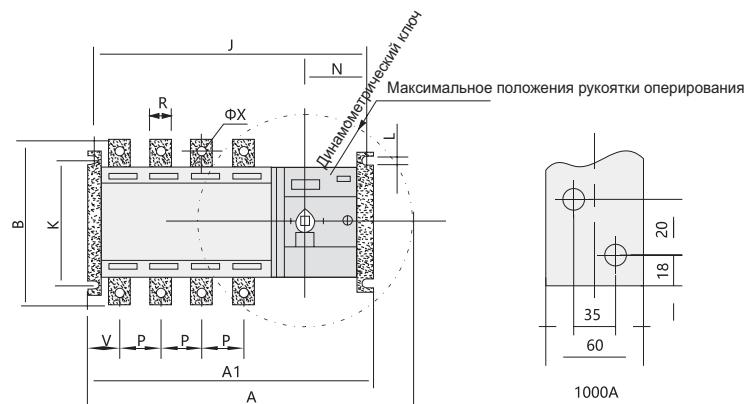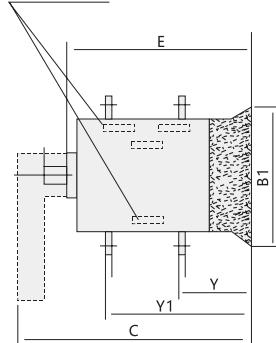

1000A 1250A 1600A

### 2000~3150A

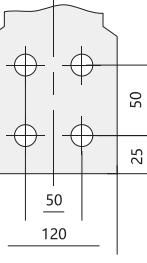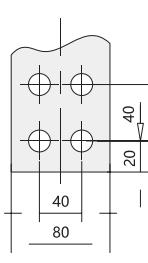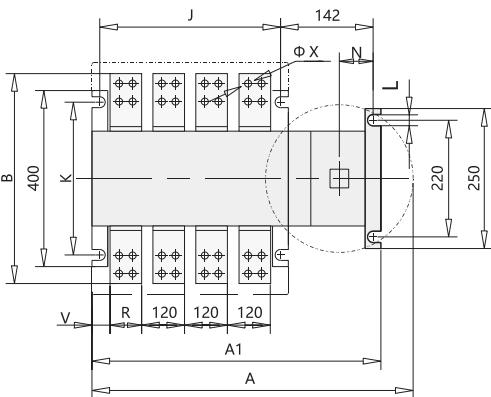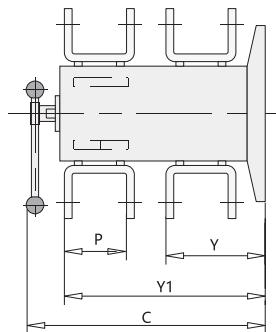

2000A 2500A 3150A

Исполнение	NH40SZ Габаритные и установочные размеры, мм																
	A	A1	B	C	E	J	K	L	N	P	R	V	ФХ	Y	Y1		
Ток/кол-во полюсов	A	A1	B	C	E	J	K	L	N	P	R	V	ФХ	Y	Y1		
16A/3, 4	305	245	106	170	133	234	84	7	75	30	14	10,5	6	36	86		
32A/3, 4	305	245	106	170	133	234	84	7	75	30	14	10,5	6	36	86		
40A/3, 4	305	245	106	170	133	234	84	7	75	30	14	10,5	6	36	86		
63A/3, 4	305	245	106	170	133	234	84	7	75	30	14	10,5	6	36	86		
80A/3, 4	305	245	106	170	133	234	84	7	75	30	14	10,5	6	36	86		
100A/3, 4	305	245	106	170	133	234	84	7	75	30	14	10,5	6	36	86		
125A/3	380	292	135	240	208	275	78/108	7	87	36	20	20	9	58	135		
160A/3	380	292	135	240	208	275	78/108	7	87	36	20	20	9	58	135		
125A/4	410	320	135	240	208	312	78/108	7	87	36	20	20	9	58	135		
160A/4	410	320	135	240	208	312	78/108	7	87	36	20	20	9	58	135		
200A/3	420	330	170	240	208	312	78/108	7	87	50	25	27	11	60	140		
250A/3	420	330	170	240	208	312	78/108	7	87	50	25	27	11	60	140		
200A/4	470	380	170	240	208	358	78/108	7	87	50	25	27	11	60	140		
250A/4	470	380	170	240	208	358	78/108	11	87	50	25	27	11	60	140		
315A/3	455	382	240	315	270	365	180	11	95	65	32	37,5	11	84	195		
400A/3	455	382	240	315	270	365	180	11	95	65	32	37,5	11	84	195		
630A/3	455	382	260	315	270	365	180	11	95	65	40	37,5	13	84	195		
315A/4	515	450	240	315	270	430	180	11	95	65	32	37,5	11	84	195		
400A/4	515	450	240	315	270	430	180	11	95	65	32	37,5	11	84	195		
630A/4	515	450	260	315	270	430	180	11	95	65	40	37,5	13	84	195		
800A/3	900	520	310	368	320	500	220	11	85	120	60	60,5	13	108	252		
1000A/3	900	520	310	368	320	500	220	11	85	120	60	60,5	13	108	252		
1250A/3	900	520	360	368	320	500	220	11	85	120	70	60,5	13	108	252		
1600A/3	900	520	360	368	320	500	220	11	85	120	80	60,5	13	108	252		
800A/4	1010	635	310	368	320	610	220	11	85	120	60	60,5	13	108	252		
1000A/4	1010	635	310	368	320	610	220	11	85	120	60	60,5	13	108	252		
1250A/4	1010	635	360	368	320	610	220	11	85	120	70	60,5	13	108	252		
1600A/4	1010	635	360	368	320	610	220	11	85	120	80	60,5	13	108	252		
2000A/3	900	520	455	562	495	500	220	11	85	137	80	33	13	226	457		
2000A/4	1010	635	455	562	495	610	220	11	85	137	80	33	13	226	457		
2500A/3	900	520	455	562	495	500	220	11	85	137	80	33	13	226	457		
2500A/4	1010	635	455	562	495	610	220	11	85	137	80	33	13	226	457		
3150A/3	900	520	505	562	495	500	220	11	85	142	120	13	13	230	462		
3150A/4	1010	635	505	562	495	610	220	11	85	142	120	13	13	230	462		

## Артикулы для заказа

### Реверсивные рубильники с электроприводом 3-х полюсные серии NH40

Артикул	Наименование
420089	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-100/3SZ, 3P, 100A
420090	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-125/3SZ, 3P, 125A
420091	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-160/3SZ, 3P, 160A
420092	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-250/3SZ, 3P, 250A
420140	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-200/3SZ, 3P, 200A
420141	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-315/3SZ, 3P, 315A
420093	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-400/3SZ, 3P, 400A
420094	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-630/3SZ, 3P, 630A
420142	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-800/3SZ, 3P, 800A
420077	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-1000/3SZ, 3P, 1000A
420078	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-1250/3SZ, 3P, 1250A
420074	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-1600/3SZ, 3P, 1600A
420143	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-2000/3SZ, 3P, 2000A
420082	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-2500/3SZ, 3P, 2500A
420144	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-3150/3SZ, 3P, 3150A

### Реверсивные рубильники с электроприводом 4-х полюсные серии NH40

Артикул	Наименование
420101	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-100/4SZ, 4P, 100A
420066	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-125/4SZ, 4P, 125A
420067	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-160/4SZ, 4P, 160A
420071	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-200/4SZ, 4P, 200A
420068	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-250/4SZ, 4P, 250A
420072	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-315/4SZ, 4P, 315A
420069	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-400/4SZ, 4P, 400A
420070	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-630/4SZ, 4P, 630A
420102	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-800/4SZ, 4P, 800A
420079	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-1000/4SZ, 4P, 1000A
420080	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-1250/4SZ, 4P, 1250A
420073	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-1600/4SZ, 4P, 1600A
420103	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-2000/4SZ, 4P, 2000A
420104	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-2500/4SZ, 4P, 2500A
420139	Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-3150/4SZ, 4P, 3150A





# 2

# Выключатели- разъединители- предохранители


# NHRT40

## Выключатели-разъединители-предохранители


### Описание

Выключатели-разъединители-предохранители серии NHRT40 с вертикальным расположением плавких вставок предназначены для применения в сетях переменного тока 50/60 Гц напряжением до 690 В, с номинальным током до 630 А. Используются для нечестного включения и отключения цепи и изоляции источника электроснабжения.

Соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила», ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями», ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления».

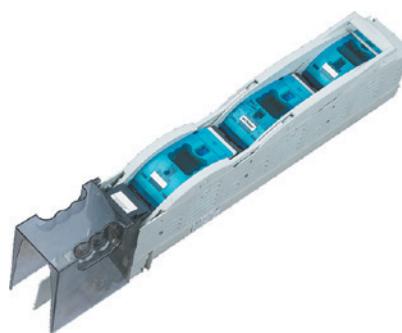

### Структура условного обозначения

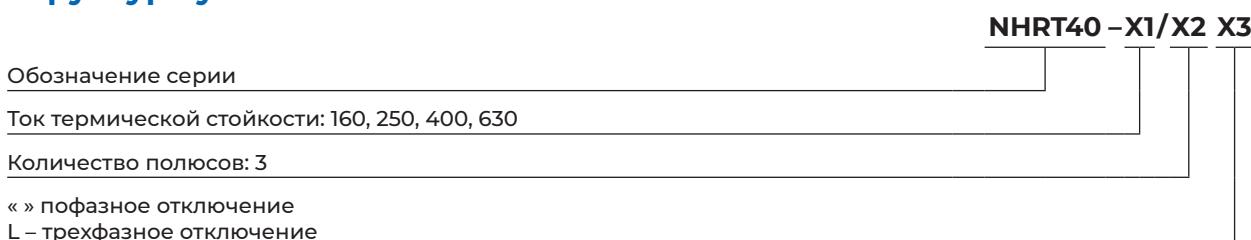

### Преимущества

- Гарантированное разъединение.
- Простота монтажа.
- Высокая электрическая и механическая износостойкость.

### Условия эксплуатации

- Температура окружающего воздуха: от -25 до +40 °C.
- Высота над уровнем моря: не более 2000 м.
- Относительная влажность не более 50 % при температуре окружающего воздуха 40 °C в месте установки, при более низкой температуре относительная влажность может быть выше. Например, при температуре 20 °C относительная влажность может быть 90 %. Во избежание выпадения конденсата на поверхности изделия вследствие перепадов температур следует принять специальные меры.
- Степень загрязнения: 3.


### Основные технические параметры

Ток термической стойкости (It), А	160	250	400	630	
Номинальное напряжение изоляции (Ui), В	800				
Номинальный ток (In), А	400 В AC20	160	250	400	630
	400 В AC21	160	250	400	630
	400 В AC22	160	250	400	630
	690 В AC20	160	250	400	630
	690 В AC21	100	200	315	425
	690 В AC22	100	160	315	315
Технические характеристики предохранителя	Модель	00	1	2	3
	Номинальный ток предохранителя (In), А при 400В	20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160	80, 100, 125, 160, 200, 224, 250	125, 160, 200, 224, 250, 315, 355, 400	315, 355, 400, 425, 500, 630
	Отключающая способность (Ics), кА	>100	>100	>100	>100
	Номинальный ток предохранителя (In), А при 690В	20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100	80, 100, 125, 160, 200	125, 160, 200, 224, 250, 300, 315	315, 355, 400, 425
	Отключающая способность (Ics), кА	>50	>50	>50	>50

## Габаритно-присоединительные размеры


**NHRT40-160**

Независимое пофазное отключение

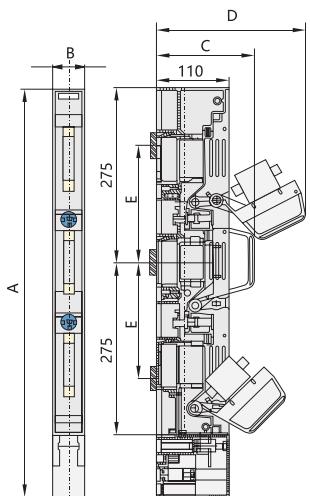


**NHRT40-160**

Одновременное трехфазное отключение

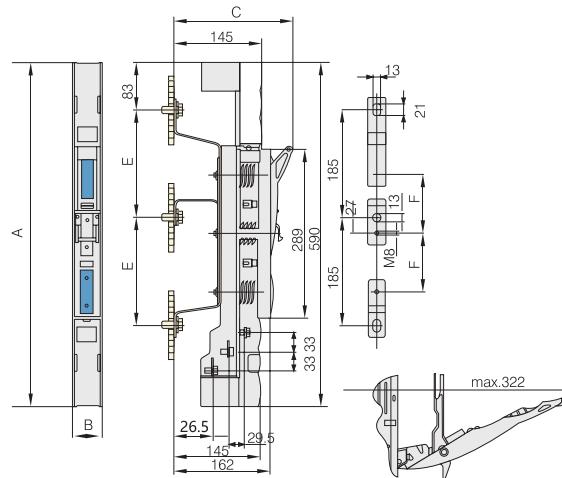


**NHRT40-250, 400, 630**

Независимое пофазное отключение

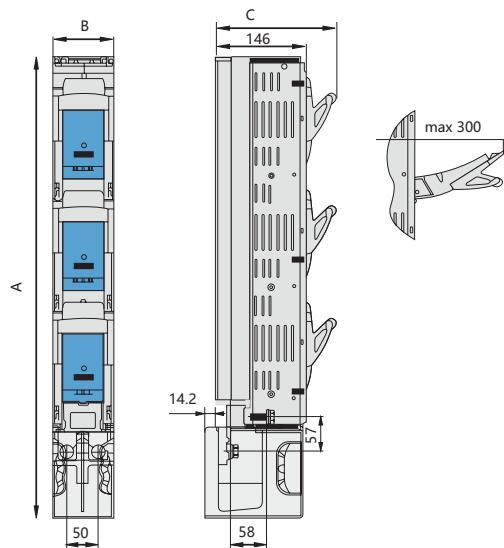

**NHRT40-250, 400, 630**

Одновременное трехфазное отключение

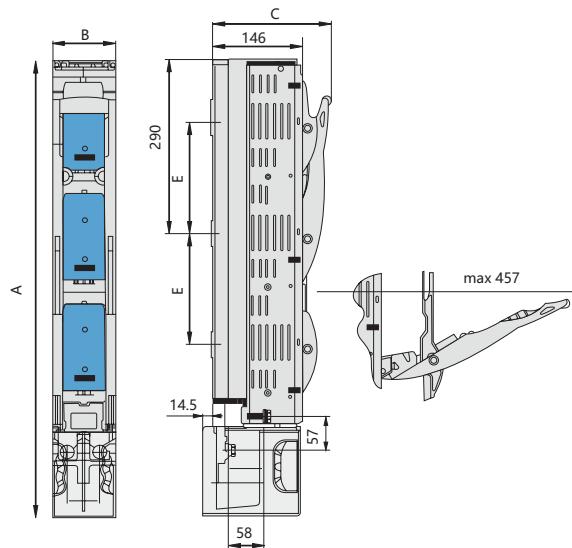

### Модель

NHRT40-160 Независимое пофазное отключение

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

NHRT40-160 Одновременное трехфазное отключение

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

NHRT40-250, 400, 630 Независимое пофазное отключение

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

NHRT40-250, 400, 630 Одновременное трехфазное отключение

**A**







**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

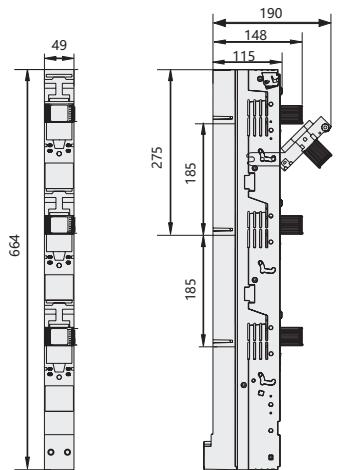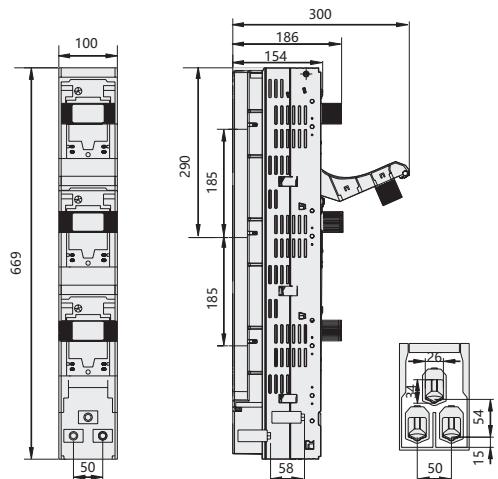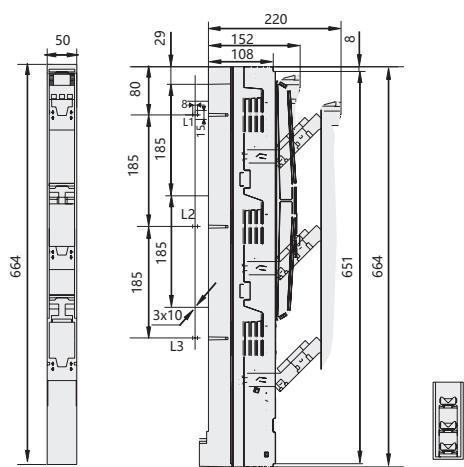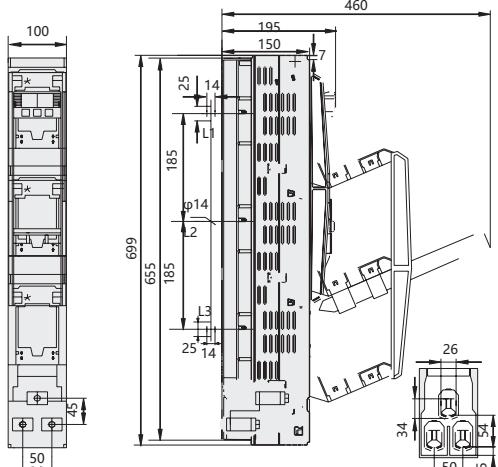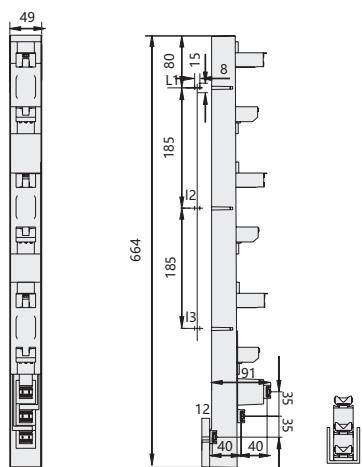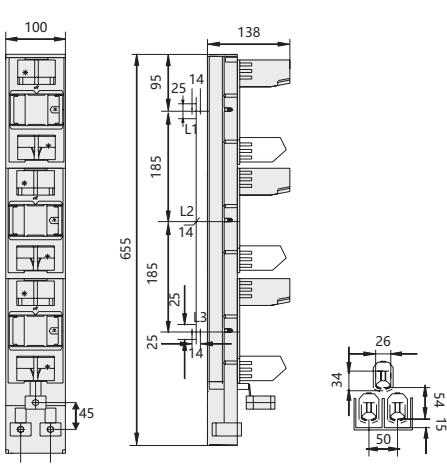**NHRT40-40-160/3N****NHRT40-250-630/3N****NHRT40-160/3LN****NHRT40-250-630/3LN****NHRT40-160/3B****NHRT40-250-630/3B**

## Артикулы для заказа

Артикул	Наименование
407004	Выключатель-разъединитель-предохранитель NHRT40-160/3L с трехфазным отключением
407009	Выключатель-разъединитель-предохранитель NHRT40-250/3 с пофазным отключением
407005	Выключатель-разъединитель-предохранитель NHRT40-250/3L с трехфазным отключением
407010	Выключатель-разъединитель-предохранитель NHRT40-400/3 с пофазным отключением
407006	Выключатель-разъединитель-предохранитель NHRT40-400/3L с трехфазным отключением
407011	Выключатель-разъединитель-предохранитель NHRT40-630/3 с пофазным отключением
407007	Выключатель-разъединитель-предохранитель NHRT40-630/3L с трехфазным отключением

## Описание

Откидные выключатели-разъединители серии NHR17 предназначены для применения в сетях 50/60 Гц, напряжением до 690 В переменного тока, при номинальных токах до 630 А. Применяются для нечастых включений и отключений, защиты цепи и изоляции источника электроснабжения.

Соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила», ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями», ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления».



## Структура условного обозначения

Обозначение серии

Номинальный ток: 20, 32, 63, 100, 125, 160, 250, 400, 630

Количество полюсов: 3

Без вспомогательных контактов

Со вспомогательными контактами

NHR17-X1/X2 X3

## Преимущества

- ▶ Гарантированное разъединение.
- ▶ Простота монтажа.
- ▶ Высокая электрическая и механическая износостойкость.


## Условия эксплуатации

- ▶ Температура окружающего воздуха: от -5 до +40 °C.
- ▶ Высота над уровнем моря: не более 2000 м.
- ▶ Относительная влажность не более 50 % при температуре окружающего воздуха 40 °C в месте установки, при более низкой температуре относительная влажность может быть выше. Например, при температуре 20 °C относительная влажность может быть 90 %. Во избежание выпадения конденсата на поверхности изделия вследствие перепадов температур следует принять специальные меры.
- ▶ Степень загрязнения: 3.
- ▶ Изделие должно быть установлено в таком месте, где бы оно не испытывало значительных толчков, ударов и вибраций, а также воздействия дождя и снега, не во взрывоопасной среде, свободной от газа и токопроводящей пыли, способствующих коррозии металлов и влияющих на электроизоляционные свойства.

## Основные технические параметры

Условный тепловой ток ( $I_{th}$ ), А		160	250	400	630
Номинальное напряжение изоляции ( $U_{ii}$ ), В		800			
Номинальный ток ( $I_n$ ), А	400 В AC20	160	250	400	630
	400 В AC21	160	250	400	630
	400 В AC22	160	250	400	630
	690 В AC20	160	250	400	630
	690 В AC21	100	200	315	425
	690 В AC22	100	160	315	315
Усилие для переключения (N)		<250	<350	<350	<450
Характеристики предохранителя	Модель	NT00-RT36-00	NT1-RT36-1	NT2-RT36-2	NT3-RT36-3
	Номинальный ток предохранителя ( $I_n$ ), А при 400В	20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160	80, 100, 125, 160, 200, 224, 250	125, 160, 200, 224, 250, 300, 315, 355, 400	315, 355, 400, 425, 500, 630
	Отключающая способность ( $I_{cs}$ ), кА	>100	>100	>100	>100
	Номинальный ток предохранителя ( $I_n$ ), А при 690В	20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100	80, 100, 125, 160, 200	123, 160, 200, 224, 250, 300, 315	315, 355, 400, 425
	Отключающая способность ( $I_{cs}$ ), кА	>50	>50	>50	>50

## Габаритно-присоединительные размеры

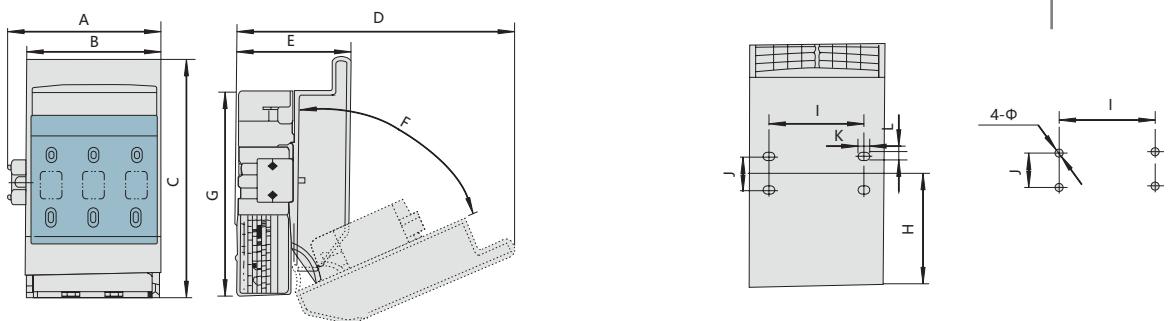

Исполнение	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Φ
63(32)/2	—	75	135	165	77	70°	120	72	—	104	—	—	6
63(32)/3	—	105	135	165	77	70°	120	72	31	104	—	—	6
63(32)/3	—	150	135	165	77	70°	120	72	75	104	—	—	6
160/3	123	110	186	215	90	66°	160	87	74	25	9,5	6,5	—
250/3	196	184	266	240	118	70°	230	123	114	50	25	9	—
400/3	260	250	330	390	145	72°	292	158	150	50	—	—	9
630/3	260	250	330	390	145	72°	292	158	150	50	—	—	9
800/3	275	268	332	405	172	650	294	147	176	60	—	—	9
1000/3	296	284	378	420	235	650	322	161	185	60	—	—	9

## Артикулы для заказа

Артикул	Наименование
403038	Откидной выключатель-разъединитель NHR17, 3Р, 20А, без вспомогательных контактов
403039	Откидной выключатель-разъединитель NHR17, 3Р, 32А, без вспомогательных контактов
403040	Откидной выключатель-разъединитель NHR17, 3Р, 40А, без вспомогательных контактов
403036	Откидной выключатель-разъединитель NHR17, 3Р, 63А, без вспомогательных контактов
403021	Откидной выключатель-разъединитель NHR17, 3Р, 100А, без вспомогательных контактов
403017	Откидной выключатель-разъединитель NHR17, 3Р, 100А, с вспомогательными контактами
403037	Откидной выключатель-разъединитель NHR17, 3Р, 125А, без вспомогательных контактов
403022	Откидной выключатель-разъединитель NHR17, 3Р, 160А, без вспомогательных контактов
403018	Откидной выключатель-разъединитель NHR17, 3Р, 160А, с вспомогательными контактами
403023	Откидной выключатель-разъединитель NHR17, 3Р, 250А, без вспомогательных контактов
403016	Откидной выключатель-разъединитель NHR17, 3Р, 250А, с вспомогательными контактами
403024	Откидной выключатель-разъединитель NHR17, 3Р, 400А, без вспомогательных контактов
403019	Откидной выключатель-разъединитель NHR17, 3Р, 400А, с вспомогательными контактами
403025	Откидной выключатель-разъединитель NHR17, 3Р, 630А, без вспомогательных контактов
403020	Откидной выключатель-разъединитель NHR17, 3Р, 630А, с вспомогательными контактами

3|

Предохранители

# RT28

## Предохранители


### Описание

Плавкие вставки цилиндрические RT28 предназначены для применения в сетях 50/60 Гц, напряжением до 500 В переменного тока, при номинальных токах до 63 А. Применяются для защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60269-1-2012 «Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования», ГОСТ 31196.2.1-2012 (IEC 60269-2-1:1987), «Предохранители плавкие низковольтные. Часть 2-1. Дополнительные требования к плавким предохранителям промышленного назначения. Разделы I-III».



### Структура условного обозначения

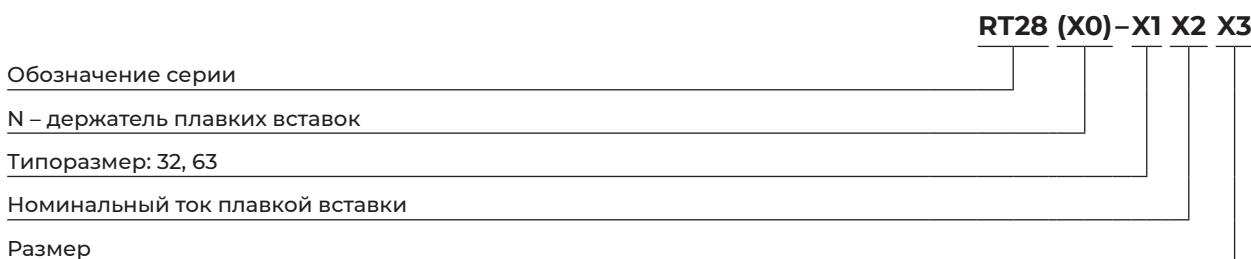

### Преимущества

- ▶ 2 типоразмера: 32 и 63
- ▶ Номинальный ток: от 4 до 63 А
- ▶ Диапазон температуры эксплуатации: от -5 до +40 °C.

### Условия эксплуатации

- ▶ Температура окружающего воздуха: от -5 до +40 °C.
- ▶ Высота над уровнем моря: в таблице ниже приведены поправочные коэффициенты номинального рабочего тока при разной высоте эксплуатации.
- ▶ Относительная влажность не более 50 % при температуре окружающего воздуха 40 °C в месте установки, при более низкой температуре относительная влажность может быть выше. Например, при температуре 20°C относительная влажность может быть 90 %.
- ▶ Вследствие перепадов температур следует принимать специальные меры для исключения появления конденсата на поверхности изделия.
- ▶ Степень загрязнения: 3.
- ▶ Условия монтажа: предохранитель должен устанавливаться в местах с отсутствием ударной вибрации.

Высота	≤ 2000 м	2000-3000 м	≤ 3000 м	Пример
Поправочный коэффициент	1	0,9	0,8	Изделие с номинальным током 10 А на высоте 2500 м. Номинальный ток после снижения составляет $0,9 \times 10 = 9$ А

Если условия эксплуатации предохранителя отличаются от приведенных в таблице выше, пожалуйста, проконсультируйтесь с изготовителем.





## Основные технические параметры

Модель	Номинальное напряжение, (В)	Номинальный ток (А)	Кол-во полюсов	Размеры, мм						
				A	B	D	E	F	G	K
RT28N-32	500	32	1P	79±1,5	81 макс.	55±1,0	61 макс.	18 макс.	10,3±1,0	38±0,6
	500	32	2P	79±1,5	81 макс.	55±1,0	61 макс.	36 макс.	10,3±1,0	38±0,6
	500	32	3P	79±1,5	81 макс.	55±1,0	61 макс.	54 макс.	10,3±1,0	38±0,6
RT28N-32X	500	32	1P	79±1,5	81 макс.	55±1,0	61 макс.	18 макс.	10,3±1,0	38±0,6
	500	32	2P	79±1,5	81 макс.	55±1,0	61 макс.	36 макс.	10,3±1,0	38±0,6
	500	32	3P	79±1,5	81 макс.	55±1,0	61 макс.	54 макс.	10,3±1,0	38±0,6
RT28-63	500	63	1P	102±2,0	107 макс.	72±1,0	80 макс.	27 макс.	14,3±1,0	51 <sup>+0,6</sup> <sub>-1,0</sub>
	500	63	2P	102±2,0	107 макс.	72±1,0	80 макс.	54 макс.	14,3±1,0	51 <sup>+0,6</sup> <sub>-1,0</sub>
	500	63	3P	102±2,0	107 макс.	72±1,0	80 макс.	81 макс.	14,3±1,0	51 <sup>+0,6</sup> <sub>-1,0</sub>
RT28-63X	500	63	1P	102±2,0	107 макс.	72±1,0	80 макс.	27 макс.	14,3±1,0	51 <sup>+0,6</sup> <sub>-1,0</sub>
	500	63	2P	102±2,0	107 макс.	72±1,0	80 макс.	54 макс.	14,3±1,0	51 <sup>+0,6</sup> <sub>-1,0</sub>
	500	63	3P	102±2,0	107 макс.	72±1,0	80 макс.	81 макс.	14,3±1,0	51 <sup>+0,6</sup> <sub>-1,0</sub>


Модель	Размер (GxK)	Номинальное напряжение (В)	Номинальный ток (А)	Рассеиваемая мощность (Вт)	Отключающая способность (кА)
RT28-32	10x38	500	2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32	≤ 3	100
RT28-63	10x38	500	2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	≤ 5	100

Модель	Устанавливаемые в держатель плавкие вставки		
	Размеры (мм)	Модель плавких вставок	Номинальный ток (А)
RT28N-32 RT28N-32X	10x38	RT28-32	2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32
RT28-63 RT28-63X	79±1,5	RT28-63	2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

## Время-токовые характеристики

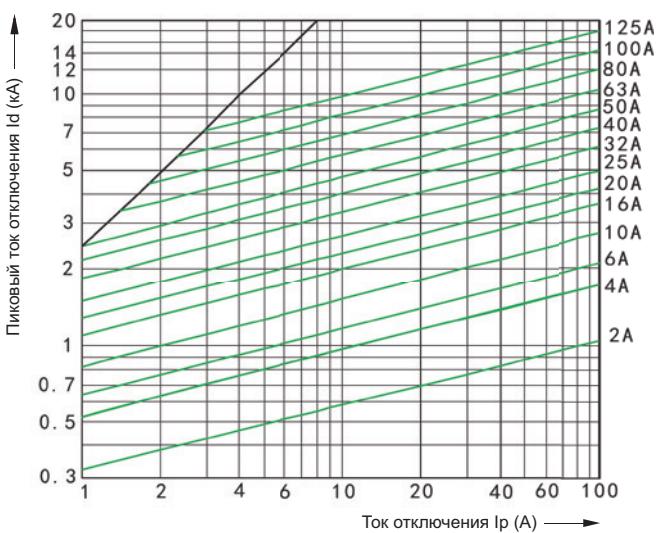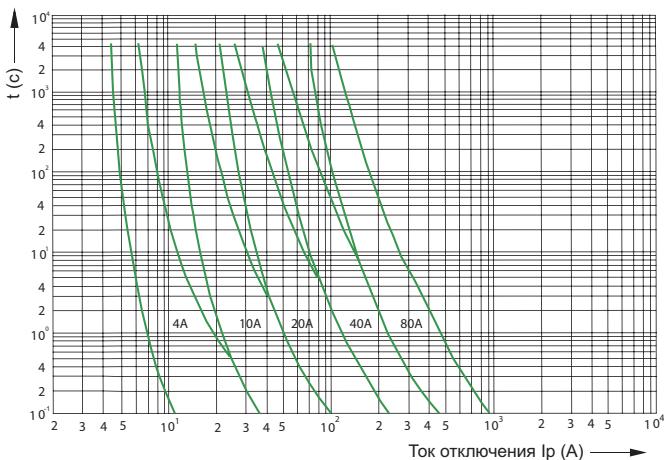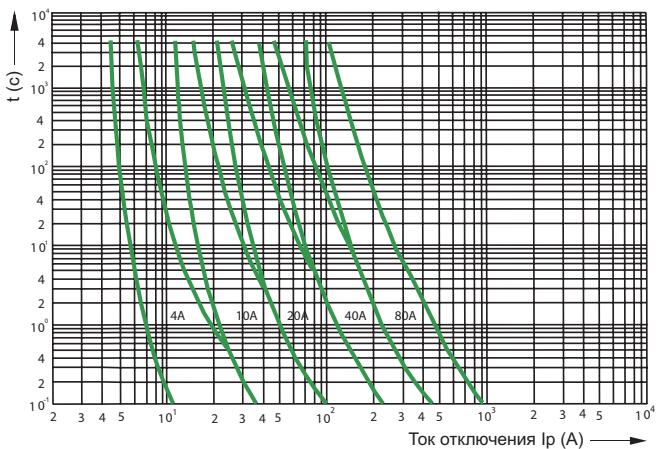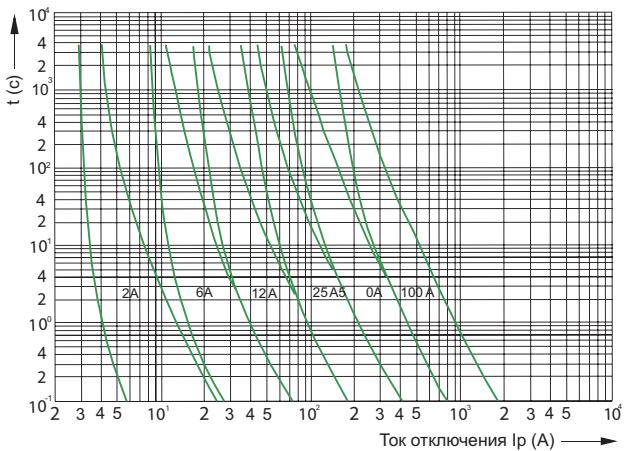

## Габаритно-присоединительные размеры

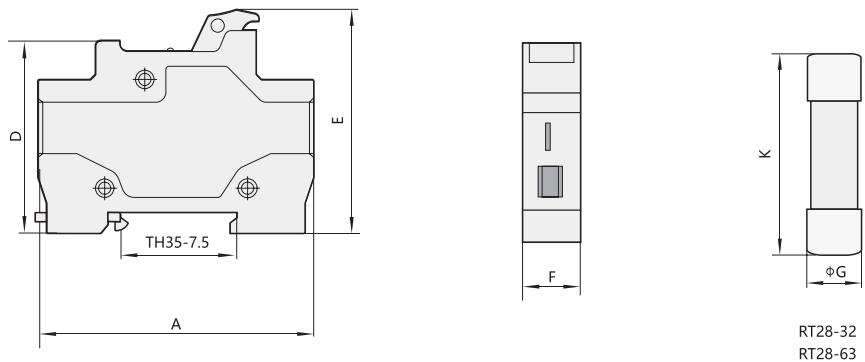

## Установка и монтаж

### Схемы установки плавких вставок в держатели

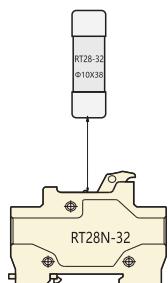


Схема держателя и плавких вставок размером 10×38

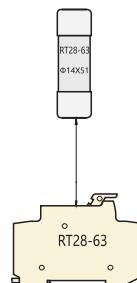


Схема держателя и плавких вставок размером 14×51

## Артикулы для заказа

Артикул	Наименование
520474	Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 2A 10x38 (R)
520475	Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 4A 10x38 (R)
520476	Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 6A 10x38 (R)
520478	Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 10A 10x38 (R)
520480	Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 16A 10x38 (R)
520481	Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 20A 10x38 (R)
520482	Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 25A 10x38 (R)
520483	Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 32A 10x38 (R)
520489	Плавкая вставка цилиндрическая RT28-63 10A 14x51 (R)
520490	Плавкая вставка цилиндрическая RT28-63 16A 14x51 (R)
520491	Плавкая вставка цилиндрическая RT28-63 20A 14x51 (R)
520492	Плавкая вставка цилиндрическая RT28-63 25A 14x51 (R)
520493	Плавкая вставка цилиндрическая RT28-63 32A 14x51 (R)
520494	Плавкая вставка цилиндрическая RT28-63 40A 14x51 (R)
520495	Плавкая вставка цилиндрическая RT28-63 50A 14x51 (R)
520496	Плавкая вставка цилиндрическая RT28-63 63A 14x51 (R)
520441	Держатель плавких вставок с индикацией RT28N-32X 10x38 1П (R)
520487	Держатель плавких вставок с индикацией RT28N-32X 10x38 2П (R)
520488	Держатель плавких вставок с индикацией RT28N-32X 10x38 3П (R)
520515	Держатель плавких вставок с индикацией RT28-63X 14x51 1П (R)
520516	Держатель плавких вставок с индикацией RT28-63X 14x51 2П (R)
520517	Держатель плавких вставок с индикацией RT28-63X 14x51 3П (R)

# RT36

## Предохранители

### Описание

Предохранители серии RT36 с плавкими вставками предназначены для применения в сетях 50/60 Гц, напряжением до 500 В переменного тока, при номинальных токах до 1250 А. Применяются для защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60269-1-2012 «Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования», ГОСТ 31196.2.1-2012 (IEC 60269-2-1:1987), «Предохранители плавкие низковольтные. Часть 2-1. Дополнительные требования к плавким предохранителям промышленного назначения. Разделы I-III».



### Структура условного обозначения

Обозначение серии  
Типоразмер: 00, 0, 1, 2, 3, 4  
Номинальный ток предохранителя

RT36-X1 X2

### Преимущества

- ▶ 6 типоразмеров
- ▶ Номинальный ток: от 4 до 1250 А
- ▶ Температура окружающей среды: от -5 до +40 °C.

### Условия эксплуатации

- ▶ Температура окружающего воздуха: от -5 до +40 °C.
- ▶ Высота над уровнем моря: в таблице ниже приведены поправочные коэффициенты номинального рабочего тока при разной высоте над уровнем моря.
- ▶ Относительная влажность не более 50 % при температуре окружающего воздуха 40 °C.
- ▶ При установке в условиях с более низкой температурой относительная влажность может быть выше. Например, при температуре 20 °C относительная влажность может быть 90 %.
- ▶ Во избежание выпадения конденсата на поверхности изделия вследствие перепадов температур следует принять специальные меры.
- ▶ Степень загрязнения: 3.




Высота	≤ 2000 м	2000-3000 м	≤ 3000 м	Пример
Номинальный рабочий ток	1	0,9	0,8	Изделие с номинальным током 10 А на высоте 2500 м. Номинальный рабочий ток составляет $0,9 \times 10 = 9$ А

Если условия эксплуатации предохранителя отличаются от приведенных в таблице выше, пожалуйста, проконсультируйтесь с изготовителем.


## Основные технические параметры

Габарит	Номинальный ток (A)	Номинальное напряжение (В)	Номинальная мощность, Вт	Вес, кг	Отключающая способность, кА
RT36-00	4	500AC/690AC/250DC	1,5	0,15	120/50/100
	6	500AC/690AC/250DC	1,6	0,15	120/50/100
	10	500AC/690AC/250DC	1,7	0,15	120/50/100
	16	500AC/690AC/250DC	2,0	0,15	120/50/100
	20	500AC/690AC/250DC	2,5	0,15	120/50/100
	25	500AC/690AC/250DC	3,1	0,15	120/50/100
	32	500AC/690AC/250DC	3,5	0,15	120/50/100
	35	500AC/690AC/250DC	3,8	0,15	120/50/100
	40	500AC/690AC/250DC	4,0	0,15	120/50/100
	50	500AC/690AC/250DC	5,3	0,15	120/50/100
	63	500AC/690AC/250DC	6,1	0,15	120/50/100
	80	500AC/690AC/250DC	6,9	0,15	120/50/100
	100	500AC/690AC/250DC	10,0	0,15	120/50/100
	125	500AC/690AC/250DC	9,6	0,15	120/50/100
	160	500AC/690AC/250DC	12,0	0,15	120/50/100
RT36-0	4	500AC/690AC	1,7	0,2	120/50
	6	500AC/690AC	2,0	0,2	120/50
	10	500AC/690AC	1,8	0,2	120/50
	16	500AC/690AC	2,5	0,2	120/50
	20	500AC/690AC	3,0	0,2	120/50
	25	500AC/690AC	3,5	0,2	120/50
	32	500AC/690AC	4,05	0,2	120/50
	35	500AC/690AC	4,0	0,2	120/50
	40	500AC/690AC	5,1	0,2	120/50
	50	500AC/690AC	7,25	0,2	120/50
	63	500AC/690AC	8,1	0,2	120/50
	80	500AC/690AC	10,26	0,2	120/50
	100	500AC/690AC	12,58	0,2	120/50
	125	500AC/690AC	15,62	0,2	120/50
	160	500AC/690AC	16,0	0,2	120/50
RT36-1	80	500AC/690AC/440DC	8,35	0,36	120/50/100
	100	500AC/690AC/440DC	12,05	0,36	120/50/100
	125	500AC/690AC/440DC	13,46	0,36	120/50/100
	160	500AC/690AC/440DC	16,53	0,36	120/50/100
	200	500AC/690AC/440DC	20,8	0,36	120/50/100
	224	500AC/690AC/440DC	22,69	0,36	120/50/100
	250	500AC/690AC/440DC	23,0	0,36	120/50/100
RT36-2	125	500AC/690AC/440DC	21,7	0,85	120/50/100
	160	500AC/690AC/440DC	22,7	0,85	120/50/100
	200	500AC/690AC/440DC	26,8	0,85	120/50/100
	224	500AC/690AC/440DC	28,9	0,85	120/50/100
	250	500AC/690AC/440DC	28,9	0,85	120/50/100
	300	500AC/690AC/440DC	32,0	0,85	120/50/100
	315	500AC/690AC/440DC	32,45	0,85	120/50/100
	355	500AC/690AC/440DC	33,66	0,85	120/50/100
RT36-2	400	500AC/690AC/440DC	34,0	0,85	120/50/100
	315	500AC/690AC/440DC	34,45	0,85	120/50/100
	355	500AC/690AC/440DC	35,96	0,85	120/50/100
	400	500AC/690AC/440DC	38,09	0,85	120/50/100
	425	500AC/690AC/440DC	40,20	0,85	120/50/100
	500	500AC/690AC/440DC	45,23	0,85	120/50/100
RT36-2	630	500AC/690AC/440DC	48,0	0,85	120/50/100
	800	500AC	75,08	1,95	120
	1000	500AC	90,0	1,95	120
	1250	500AC	110	1,95	120

## Время-токовые характеристики

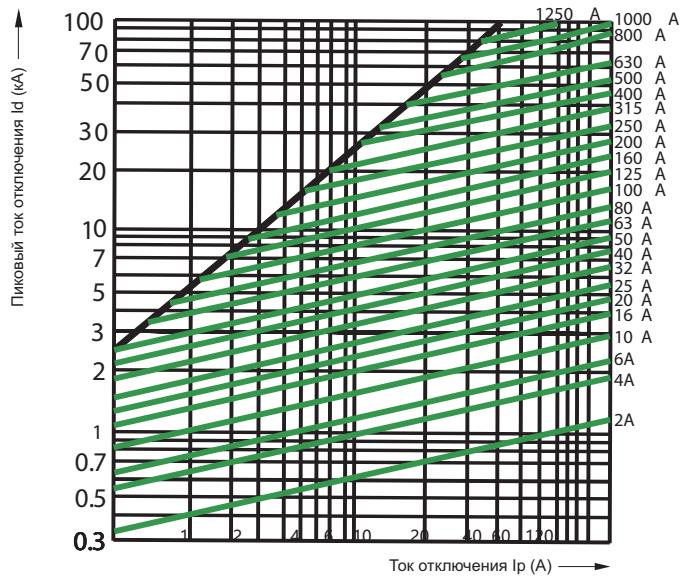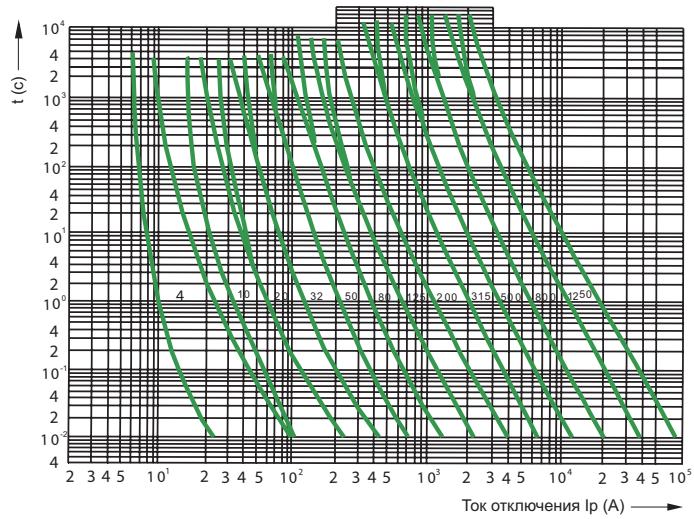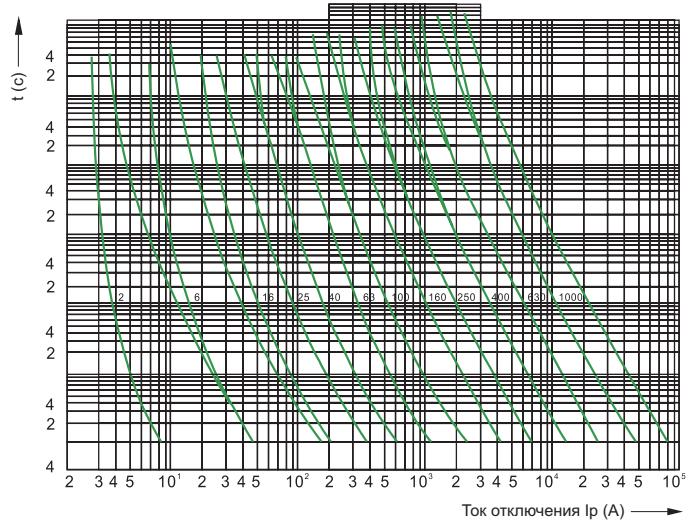


## Габаритно-присоединительные размеры

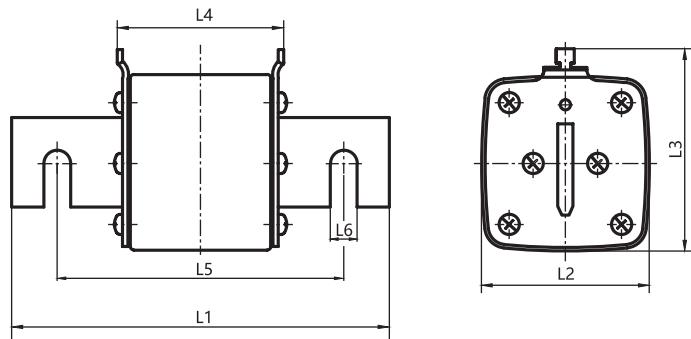

Габарит	RT36-00	RT36-0	RT36-1	RT36-2	RT36-3	RT36-4
L1	78,5±1,5	125±2,5	135±2,5	150±2,5	150±2,5	200±3,0
L2	30 макс.	31 макс.	49 макс.	60 макс.	69 макс.	90 макс.
L3	58 макс.	58 макс.	64 макс.	74 макс.	87 макс.	114 макс.
L4	49±1,5	68 <sup>+1,5</sup> <sub>-3,0</sub>	68±2,5	68±2,5	68±2,5	90±3,0
L5	-	-	-	-	-	150±2,0
L6	-	-	-	-	-	15±0,5

Габарит	RT36-00	RT36-0	RT36-1	RT36-2	RT36-3	RT36-4
L1	120 макс.	174 макс.	201 макс.	227 макс.	255 макс.	301 макс.
L2	99±1,5	152±1,5	175±1,5	200±1,5	210±1,5	258±1,5
L3	61 макс.	75 макс.	86 макс.	97 макс.	105 макс.	146 макс.
L4	24±1,5	35±1,5	35±1,5	35±1,5	35±1,5	40±1,5
L5	25±0,7	25±0,7	25±0,7	25±0,7	25±0,7	30±0,7
L6	-	-	30±0,7	30±0,7	30±0,7	45±0,7
L7	8,3±0,3	7,5±0,5	10,5±0,5	10,5±0,5	10,5±0,5	14±0,5
L8	31 макс.	31 макс.	55 макс.	62 макс.	62 макс.	76 макс.
S	M8	M8	M10	M10	M12	M16

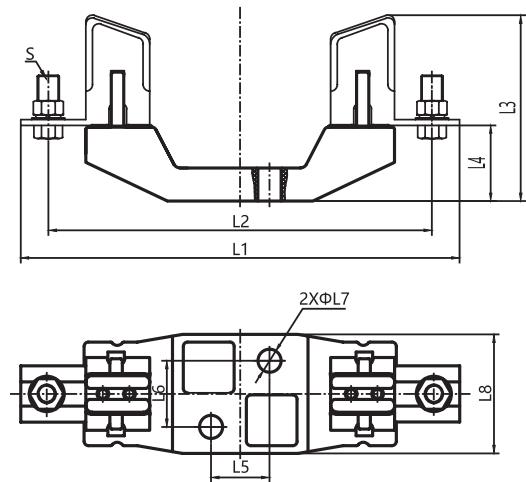

## Артикулы для заказа

Артикул	Наименование
521504	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 4A (R)
521505	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 6A (R)
521506	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 10A (R)
521507	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 16A (R)
521508	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 25A (R)
521509	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 32A (R)
521511	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 40A (R)
521512	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 50A (R)
521514	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63A (R)
521515	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 80A (R)
521516	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100A (R)
521517	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 125A (R)
521518	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 160A (R)
521519	Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 80A (R)
521520	Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 100A (R)
521521	Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 125A (R)
521522	Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 160A (R)
521523	Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200A (R)
521525	Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250A (R)
521526	Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 125A (R)
521527	Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 160A (R)
521528	Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 200A (R)
521530	Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 250A (R)
521532	Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 315A (R)
521533	Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 355A (R)
521534	Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 400A (R)
521535	Плавкая вставка предохранителя RT36-3-630, габарит 3, 315A (R)
521536	Плавкая вставка предохранителя RT36-3-630, габарит 3, 355A (R)
521537	Плавкая вставка предохранителя RT36-3-630, габарит 3, 400A (R)
521539	Плавкая вставка предохранителя RT36-3-630, габарит 3, 500A (R)
521540	Плавкая вставка предохранителя RT36-3-630, габарит 3, 630A (R)
521541	Плавкая вставка предохранителя RT36-4-160, габарит 4, 800A (R)
521542	Плавкая вставка предохранителя RT36-4-160, габарит 4, 1000A (R)
521543	Плавкая вставка предохранителя RT36-4-160, габарит 4, 1250A (R)
521544	Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A (R)
521545	Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250A (R)
521546	Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400A (R)
521547	Держатель плавкой вставки RT36-3-630, габарит 3, 630A (R)
521548	Держатель плавкой вставки RT36-4-1250, габарит 4, 1250A (R)
521549	Рукоятка для съема плавкой вставки серии RT36 (R)



**CHINT GLOBAL PTE. LTD.**

**Address:** A3 Building, No. 3655 Sixian Road,  
Songjiang Shanghai , China.

**Tel:** +86 21 5677 7777

**Fax:** +86 21 5677 7777

**Email:** cis@chintglobal.com


**Website:** www.chintglobal.com



chintelectric



chintglobal.com

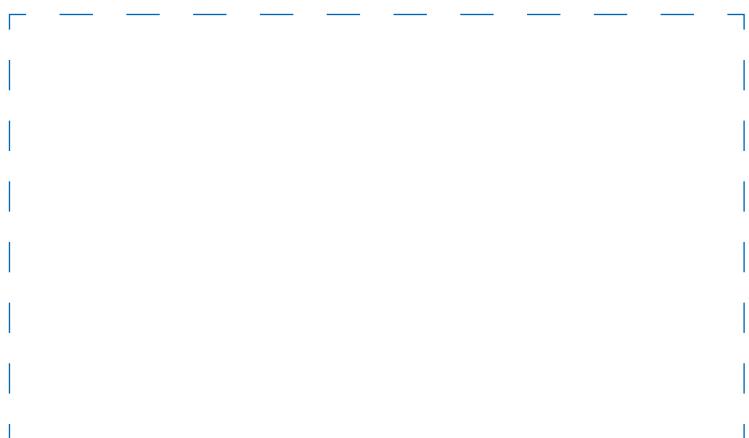

---

© Все права защищены компанией CHINT

Спецификации и технические требования могут быть изменены  
без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами  
для подтверждения соответствующей информации о заказе.